



**SAMSUNG**

# USER MANUAL

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta navodila za uporabo.

## Kliknite temo

Osnovno reševanje težav

Hitro kazalo

Vsebina

Osnovne funkcije

Napredne funkcije

Možnosti fotografiranja

Predvajanje/urejanje

Nastavitve

Dodatki

Kazalo

# Zdravstvene in varnostne informacije

Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.



**Opozorilo** — primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

**Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.**

V nasprotnem primeru lahko povzročite elektrošok ali poškodujete fotoaparat.

**Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.

**Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.**

V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.

**Preprečite poškodbe vida oseb, ki jih fotografirate.**

Bliskavice ne uporabljajte blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.

**Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.**

Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

**Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.**

Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.

**Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali oblačili.**

Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali povzroči požar.

**Med nevihti ne držite v roki napajalnega kabla oz. se ne približujte polnilcu.**

V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.

**Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj izklopite vse vire energije, kot sta baterija ali polnilnik, in se nato obrnite na Samsungov servisni center.**



**Previdno** – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparati ali drugo opremo

**Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije.**

Vstavljenе baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.

**Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali pregreti.**  
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali telesnih poškodb.

**Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.**

- Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilnikov, kablov ali pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
- Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov.

**Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.**

Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.

**Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparati, preden odklopite napajanje s polnilnika.**

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Ko ne uporabljate polnilnika, ga odklopite iz vira napajanja.**

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji.**

Lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Na dele fotoaparata ne smete pritiskati.**

V nasprotnem primeru lahko pride do okvare vašega fotoaparata.

**Kadar povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in pomnilniške kartice, bodi zelo previdni.**

Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete vrata, priključke in dodatke.

**Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.**

Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.

**Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali pomnilniške kartice.**

To lahko povzroči elektrošok, okvaro fotoaparata ali požar.

**Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.**

Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali neustrezne uporabe.

**Manjši vtikač USB kabla vključite v fotoaparat.**

Če je kabel obrnjen, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

### Podatki o avtorskih pravicah

- Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
- Mac je zaščiten blagovna znamka družbe Apple Corporation.
- microSD™ in microSDHC™ so registrirane blagovne znamke družbe SD Association.
- Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih, so last njihovih lastnikov.

- Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
- Fotoaparat uporabljajte razumno in v skladu z vsemi zakoni in predpisi glede njegove uporabe.
- Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.

## Osnutek priročnika za uporabo

### Osnovne funkcije 12

Seznajte se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja.

### Napredne funkcije 32

Naučite se posneti fotografijo in video posnetek tako, da izberete ustrezen način.

### Možnosti fotografiranja 48

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

### Predvajanje/urejanje 72

Naučite se predvajati fotografije ali video posnetke ter urejati fotografije. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparat z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

### Nastavitve 97

Glejte možnosti za nastavev vašega fotoaparata.

### Dodatki 103


Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

## Indikatorji v teh navodilih

Način za fotografiranje	Indikator
<b>Smart Auto</b> (Pametno samodejno)	
<b>Program</b>	
<b>Live Panorama</b> (Živa panorama)	
<b>Picture in Picture</b> (Slika v sliki)	
<b>Scene</b> (Scena)	
<b>Movie</b> (Video posnetek)	

### Ikone načina fotografiranja

Te ikone se prikazujejo v besedilu, kadar je v načinu na voljo funkcija. Glejte spodnji primer.

Opomba: Način  morda ne podpira funkcij za vse scene.

### Primer:

**Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)** 

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljše fotografijo.









▲ Temneje (-)

▲ Nevtralno (0)

▲ Svetleje (+)

Na voljo v načinih Program in Movie (Video posnetek)


## Ikone, uporabljene v teh navodilih

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Varnostna opozorila in ukrepi
[ ]	Gumbi fotoaparata. <b>[Sprožilec]</b> na primer predstavlja gumb sprožilca.
( )	Številka strani, na kateri so sorodne informacije
→	Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v koraku; na primer: Izberite  → <b>Photo Size</b> (Velikost fotografije) (predstavlja Izberite  in nato še <b>Photo Size</b> (Velikost fotografije)).
*	Opomba

## Izrazi, uporabljeni v teh navodilih


### Pritiskanje sprožilca

- Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice.
- Pritisnite [**Sprožilec**]: pritisnite sprožilec do konca.

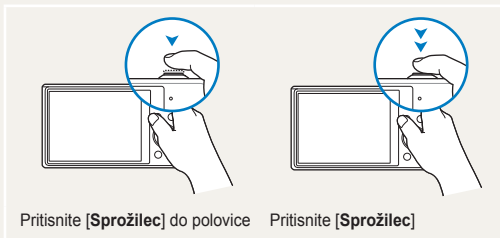

### Motiv, ozadje in kompozicija

- **Motiv**: glavni motiv na sliki, kot so oseba, žival ali tihožitje.
- **Ozadje**: predmeti okoli motiva.
- **Kompozicija**: kombinacija motiva in ozadja.

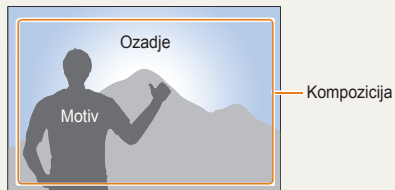


### Osvetlitev (Svetlost)

Osvetlitev določa količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparata. Osvetlitev lahko spreminjate s hitrostjo sprožilca, vrednostjo zaslonke in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve postanejo fotografije temnejše ali svetlejše.





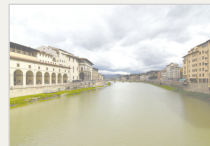











▲ Običajna osvetlitev



▲ Prevelika osvetlitev (presvetlo)

# Osnovno reševanje težav

Naučite se reševati pogoste težave pri nastavljanju možnosti fotografiranja.

	<b>Oči osebe so rdeče barve.</b>	<p>To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bliskavico nastavite na  <b>Red-eye</b> (Učinek rdečih oči) ali  <b>Red-eye Fix</b> (Odstranjevanje učinka rdečih oči). (str. 52)</li><li>• Če ste fotografijo že posneli, v meniju za urejanje izberite  <b>Red-eye Fix</b> (Odstranjevanje učinka rdečih oči). (str. 86)</li></ul>
	<b>Na fotografijah so madeži prahu.</b>	<p>Če so v zraku delci prahu, jih lahko posnamete na fotografijo, če uporabljate bliskavico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izklopite bliskavico oz. ne fotografirajte na prašnih mestih.</li><li>• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 54)</li></ul>
	<b>Fotografije so zamegljene.</b>	<p>Zamegljenost se lahko pojavi, če fotografirate ob slabih svetlobnih pogojih ali če nepravilno držite fotoaparata. Če želite omogočiti izostritev motiva, uporabite funkcijo OIS/DIS ali pritisnite <b>[Sprožilec]</b> do polovice. (str. 30)</p>
	<b>Fotografije so lahko zamegljene, če fotografirate ponoči.</b>	<p>Fotoaparata poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. To lahko oteži mirno držanje fotoaparata dovolj dolgo, da posname jasno fotografijo in lahko povzroči tresenje fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izberite  <b>Night</b> (Noč) v načinu . (str. 39)</li><li>• Vključite bliskavico. (str. 52)</li><li>• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 54)</li><li>• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.</li></ul>
	<b>Motivi so pretemni, ker so osvetljeni od zadaj.</b>	<p>Kadar je vir svetlobe za motivom ali je med svetlimi in temnimi območji visok kontrast, motiv na fotografiji izgleda zasenčen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izogibajte se fotografiranju nasproti soncu.</li><li>• Izberite  <b>Backlight</b> (Osvetlitev ozadja) v načinu . (str. 39)</li><li>• Nastavite možnost bliskavice na  <b>Fill in</b> (Dosvetlitev). (str. 52)</li><li>• Prilagodite osvetlitev. (str. 63)</li><li>• Nastavite možnost za samodejno nastavitve kontrasta (ACB). (str. 64)</li><li>• Če je svetel motiv na sredini okvirja, nastavite možnost merjenja na  <b>Spot</b> (Točkovno). (str. 65)</li></ul>



# Hitro kazalo



## Fotografiranje ljudi

- Način ► 38
- Način > Beauty Shot (Lepotni posnetek) ► 41
- Način > Intelligent Portrait (Inteligentni portret) ► 42
- Red-eye (Učinek rdečih oči)/Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči) (za preprečevanje ali odstranjevanje rdečih oči) ► 52
- Face Detection (Zaznavanje obrazov) ► 58
- Self-Portrait (Avtoportret) ► 59



## Fotografiranje ponoči ali v mraku

- Način > Night (Noč), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora) ► 39
- Možnosti bliskavice (Možnosti bliskavice) ► 52
- Občutljivost filma ISO (Občutljivost filma ISO) (za prilagoditev občutljivosti na svetlobo) ► 54



## Fotografiranje gibanja

- Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja) ► 68



## Fotografiranje besedila, žuželk ali rož

- Način > Text (Besedilo) ► 39
- Macro (Makro) ► 29



## Prilagajanje osvetlitve (svetlost)

- Občutljivost filma ISO (za prilagoditev občutljivosti na svetlobo) ► 54
- EV (za nastavitve osvetlitve) ► 63
- ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) (za osvetlitev motivov pri svetlih ozadjih) ► 64
- Metering (Merjenje) ► 65
- AEB (za zajem treh fotografij iste scene z različnimi osvetlitvami) ► 68



## Fotografiranje scen

- Način ► 36
- Način > Landscape (Pokrajina) ► 39



## Dodajanje učinkov fotografijam

- Način > Magic Frame (Čarobni okvir) ► 40
- Način > Funny Face (Popačen obraz) ► 43
- Način Smart Filter (Pametni filter) ► 69
- Image Adjust (Prilagoditev slike) (za prilagoditev Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostrina) ali Saturation (Nasičenost)) ► 71



## Zmanjševanje tresenja fotoaparata

- Optična stabilizacija slike (OIS) ► 29
- Digitalna stabilizacija slike (DIS) ► 29

- Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu ► 75
- Ogled datotek v sličicah ► 76
- Brisanje vseh datotek na pomnilniški kartici ► 78
- Ogled datotek v obliki diaporoekcije ► 80
- Ogled datotek na TV sprejemniku ► 89
- Povezovanje fotoaparata z računalnikom ► 90
- Prilagajanje zvoka in glasnosti ► 99
- Prilagajanje svetlosti zaslona ► 100
- Spreminjanje jezika ► 100
- Nastavitev datuma in ure ► 100
- Preden se obrnete na servisni center ► 114

<b>Osnovne funkcije</b> .....	12
<b>Vsebina paketa</b> .....	13
<b>Deli fotoaparata</b> .....	14
<b>Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice</b> .....	17
<b>Polnjenje baterije in vklop fotoaparata</b> .....	18
Polnjenje baterije .....	18
Vklop fotoaparata .....	18
<b>Prve nastavitve</b> .....	19
<b>Pomen ikon</b> .....	21
<b>Izbiranje možnosti ali menijev</b> .....	22
Uporaba [MENU] .....	22
Uporaba [Fn] .....	24
<b>Nastavljanje zaslona in zvoka</b> .....	25
Nastavitev vrste zaslona .....	25
Nastavitev zvoka .....	25
<b>Snemanje fotografij</b> .....	26
Povečevanje .....	27
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (Optična ali digitalna stabilizacija slike) .....	29
<b>Namigi za jasne fotografije</b> .....	30

<b>Napredne funkcije</b> .....	32
<b>Uporaba pametnega samodejnega načina</b> .....	33
<b>Uporaba načina Program</b> .....	35
<b>Uporaba načina Živa panorama</b> .....	36
<b>Uporaba načina Slika v sliki</b> .....	38
<b>Uporaba scenskega načina</b> .....	39
Uporaba načina čarobnega okvirja .....	40
Uporaba načina lepotnega posnetka .....	41
Uporaba načina Inteligentni portret .....	42
Uporaba načina Popačen obraz .....	43
Uporaba nočnega načina .....	44
<b>Uporaba načina Movie (Video posnetek)</b> .....	45
Uporaba načina pametnega zaznavanja scen .....	47

<b>Možnosti fotografiranja</b> .....	48	<b>Uporaba zaznavanja obrazov</b> .....	58
<b>Izbiranje ločljivosti in kakovosti</b> .....	49	Zaznavanje obrazov .....	58
Izbiranje ločljivosti .....	49	Fotografiranje avtoportretov .....	59
Izbiranje kakovosti slike .....	50	Fotografiranje nasmeška .....	59
<b>Uporaba samosprožilca</b> .....	51	Zaznavanje mežikanja z očmi .....	60
<b>Fotografiranje v temi</b> .....	52	Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov .....	60
Preprečevanje učinka rdečih oči .....	52	Beleženje obrazov kot najljubših (Moja zvezda) .....	61
Uporaba bliskavice .....	52	<b>Prilagajanje svetlosti in barv</b> .....	63
Prilagoditev občutljivosti filma ISO .....	54	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) .....	63
<b>Spreminjanje načina izostritve</b> .....	55	Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) .....	64
Uporaba načina makro .....	55	Spreminjanje možnosti meritve .....	65
Uporaba samodejne izostritve .....	55	Izbiranje nastavitve ravnovesja beline .....	66
Uporaba samodejne izostritve za sledenje .....	56	<b>Uporaba načinov zaporednega fotografiranja</b> .....	68
Prilagajanje območja izostritve .....	57	<b>Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik</b> .....	69
		Dodajanje učinkov pametnega filtra .....	69
		Prilagajanje slik .....	71

<b>Predvajanje/urejanje</b> .....	72
<b>Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje</b> .....	73
Vklon načina za predvajanje .....	73
Ogled fotografij .....	79
Predvajanje video posnetka .....	81
<b>Urejanje fotografije</b> .....	83
Spreminjanje velikosti fotografij .....	83
Obračanje fotografije .....	83
Ustvarjanje bližnjega portreta .....	84
Dodajanje učinkov pametnega filtra .....	84
Prilagajanje fotografij .....	85
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) .....	87
<b>Ogled datotek na TV sprejemniku</b> .....	89
<b>Prenos datotek na računalnik</b> .....	90
Prenos datotek s programom Intelli-studio .....	91
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska .....	93
Odklop fotoaparata (za Windows XP) .....	94
<b>Prenos datotek na računalnik Macintosh</b> .....	95
<b>Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge</b> .....	96

<b>Nastavitve</b> .....	97
<b>Nastavitveni meni</b> .....	98
Dostopanje do nastavitvenega menija .....	98
Zvok .....	99
Zaslon .....	99
Nastavitve .....	100

<b>Dodatki</b> .....	103
<b>Sporočila o napakah</b> .....	104
<b>Vzdrževanje fotoaparata</b> .....	105
Čiščenje fotoaparata .....	105
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata .....	106
O pomnilniških karticah .....	107
O bateriji .....	110
<b>Preden se obrnete na servisni center</b> .....	114
<b>Tehnični podatki fotoaparata</b> .....	117
<b>Slovar</b> .....	121
<b>Kazalo</b> .....	126


# Osnovne funkcije

Seznanite se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja.

Vsebina paketa .....	13	Izbiranje možnosti ali menijev .....	22
Deli fotoaparata .....	14	Uporaba [MENU] .....	22
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice .....	17	Uporaba [Fn] .....	24
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata .....	18	<b>Nastavljanje zaslona in zvoka</b> .....	25
Polnjenje baterije .....	18	Nastavitev vrste zaslona .....	25
Vklop fotoaparata .....	18	Nastavitev zvoka .....	25
Prve nastavitve .....	19	<b>Snemanje fotografij</b> .....	26
Pomen ikon .....	21	Povečevanje .....	27
		Zmanjševanje tresenja fotoaparata	
		(Optična ali digitalna stabilizacija slike) .....	29
		<b>Namigi za jasne fotografije</b> .....	30

# Vsebina paketa


Naslednji predmeti so priloženi v škatli vašega izdelka.



Fotoaparāt



Napajalnik/  
Kabel USB



Baterija za polnjenje



Pašček




Kratka navodila


## Dodatna oprema




Etui za fotoaparāt



Kabel A/V



Polnilnik za baterijo




Pomnilniška kartica/  
Vmesnik za pomnilniško kartico



- Slike se lahko nekoliko razlikujejo od predmetov, ki so priloženi zraven vašega izdelka.
- Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ne odgovarja za nobeno škodo, ki nastane zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme.


# Deli fotoaparata

Pred uporabo se seznajte z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.

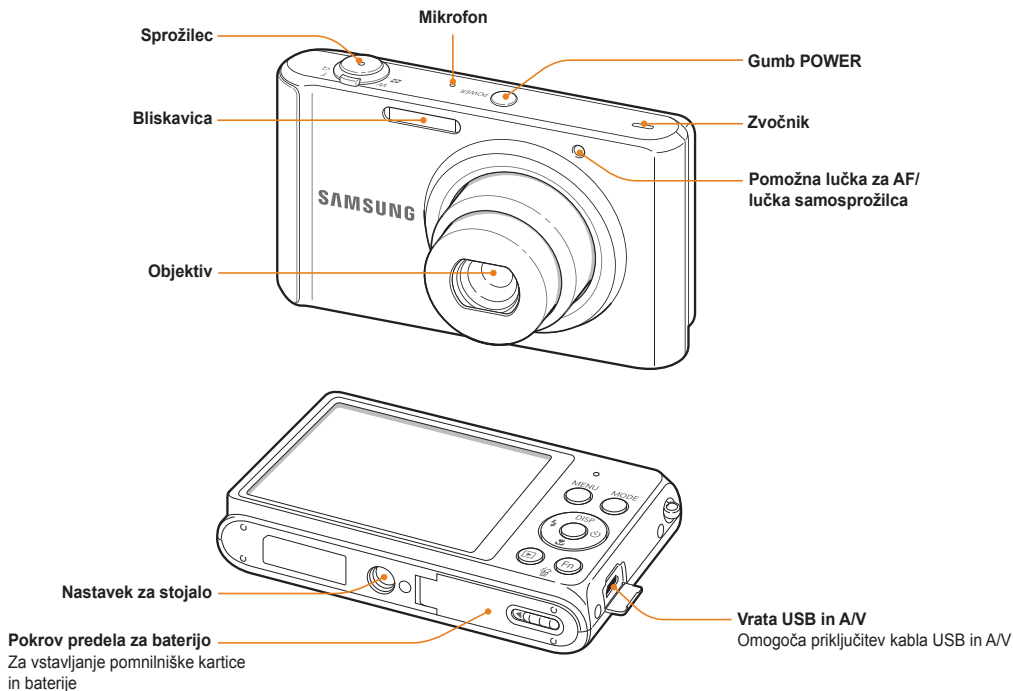

#### Lučka stanja

- **Utripa:** Kadar fotoaparat shranjuje fotografijo ali video posnetek, kadar fotoaparat bere računalnik ali tiskalnik, kadar slika ni izostrena ali kadar je težava pri polnjenju baterije
- **Sveti:** Kadar je fotoaparat povezan z računalnikom, kadar se polni baterija ali kadar je slika izostrena

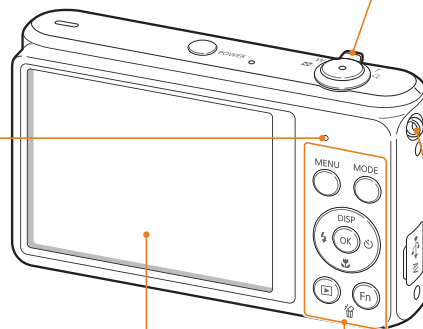


Zaslon

Gumbi  
(str. 16)

#### Gumb za povečavo





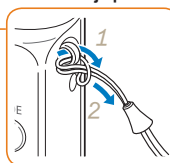















- **V načinu za fotografiranje:** Povečanje ali pomanjšanje
- **V načinu za predvajanje:** Omogoča povečavo dela fotografije ali ogled datotek v obliki sličic, ali prilagoditev glasnosti














#### Nameščanje paščka






## Gumbi

Gumb	Opis														
	Omogoči dostop do možnosti ali menijev.														
	Izberite način fotografiranja.														
	<table> <tr> <th>Način</th><th>Opis</th></tr> <tr> <td></td><td><b>Smart Auto</b> (Pametno samodejno): Zajemite fotografijo s scenskim načinom, ki ga fotoaparat samodejno izbere.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Program</b>: Posnemite fotografijo z nastavitvami, ki ste jih ročno nastavili.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Live Panorama</b> (Živa panorama): Zajemite in združite vrsto fotografij, če želite ustvariti panoramsko sliko.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Picture in Picture</b> (Slika v sliki): Posnemite ali izberite fotografijo za ozadje v polni velikosti in nato vstavite manjšo fotografijo v ospredje, če želite ustvariti spojeno fotografijo.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Scene</b> (Scena): Zajemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Movie</b> (Video posnetek): Posnamete video posnetek.</td></tr> </table>	Način	Opis		<b>Smart Auto</b> (Pametno samodejno): Zajemite fotografijo s scenskim načinom, ki ga fotoaparat samodejno izbere.		<b>Program</b> : Posnemite fotografijo z nastavitvami, ki ste jih ročno nastavili.		<b>Live Panorama</b> (Živa panorama): Zajemite in združite vrsto fotografij, če želite ustvariti panoramsko sliko.		<b>Picture in Picture</b> (Slika v sliki): Posnemite ali izberite fotografijo za ozadje v polni velikosti in nato vstavite manjšo fotografijo v ospredje, če želite ustvariti spojeno fotografijo.		<b>Scene</b> (Scena): Zajemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.		<b>Movie</b> (Video posnetek): Posnamete video posnetek.
Način	Opis														
	<b>Smart Auto</b> (Pametno samodejno): Zajemite fotografijo s scenskim načinom, ki ga fotoaparat samodejno izbere.														
	<b>Program</b> : Posnemite fotografijo z nastavitvami, ki ste jih ročno nastavili.														
	<b>Live Panorama</b> (Živa panorama): Zajemite in združite vrsto fotografij, če želite ustvariti panoramsko sliko.														
	<b>Picture in Picture</b> (Slika v sliki): Posnemite ali izberite fotografijo za ozadje v polni velikosti in nato vstavite manjšo fotografijo v ospredje, če želite ustvariti spojeno fotografijo.														
	<b>Scene</b> (Scena): Zajemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.														
	<b>Movie</b> (Video posnetek): Posnamete video posnetek.														

Gumb	Opis														
	<table><tr><th>Osnovne funkcije</th><th>Ostale funkcije</th></tr><tr><td><b>DISP</b></td><td>Spremenite možnost zaslona.</td><td>Pomik navzgor</td></tr><tr><td></td><td>Spremenite možnost makra.</td><td>Pomik navzdol</td></tr><tr><td></td><td>Spremenite možnost bliskavice.</td><td>Pomik v levo</td></tr><tr><td></td><td>Spremenite možnost samosprožilca.</td><td>Pomik v desno</td></tr></table>	Osnovne funkcije	Ostale funkcije	<b>DISP</b>	Spremenite možnost zaslona.	Pomik navzgor		Spremenite možnost makra.	Pomik navzdol		Spremenite možnost bliskavice.	Pomik v levo		Spremenite možnost samosprožilca.	Pomik v desno
	Osnovne funkcije	Ostale funkcije													
	<b>DISP</b>	Spremenite možnost zaslona.	Pomik navzgor												
		Spremenite možnost makra.	Pomik navzdol												
		Spremenite možnost bliskavice.	Pomik v levo												
	Spremenite možnost samosprožilca.	Pomik v desno													
	Potrdite izbrano možnost ali meni.														
	Aktivirajte način predvajanja.														
	<ul style="list-style-type: none"><li>Dostopajte do možnosti v načinu za fotografiranje.</li><li>Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje.</li></ul>														

# Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice

Naučite se vstaviti baterijo in dodatno pomnilniško kartico v fotoaparati.

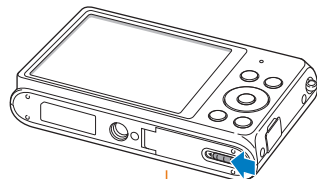



Pomnilniška kartica

Pomnilniško kartico vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor.



Baterija za polnjenje

Baterijo vstavite tako, da je Samsungov logotip obrnjen navzgor.

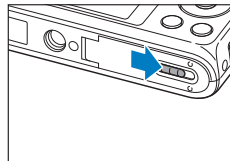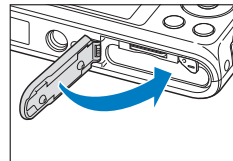


## Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice



Pomnilniška kartica

Kartico nežno potisnite, da izskoči iz fotoaparata, in jo nato odstranite iz reže.

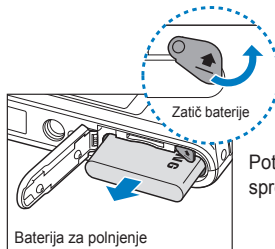

Zatič baterije

Baterija za polnjenje

Potisnite zatič navzgor, če želite sprostiti baterijo.



Če pomnilniška kartica ni vstavljena, lahko uporabite notranji pomnilnik za začasno shranjevanje.

# Polnjenje baterije in vklop fotoaparata

## Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Priklopite majhen konec USB kablja v vaš fotoaparat in nato priklopite drug konec USB kablja v napajalnik.




Uporabite le napajalnik in USB kabel, ki sta priložena k vašemu fotoaparatu. Če uporabite drug napajalnik (kot je SAC-48), se baterija fotoaparata morda ne bo ustrezno polnila ali ustrezno delovala.

## Vklop fotoaparata


Pritisnite gumb za vklop [**POWER**], če želite vklopiti ali izklopiti.

- Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. (str. 19)

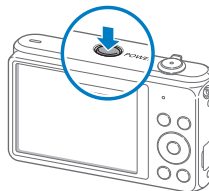

### Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje

Pritisnite [**Q**]. Fotoaparat se vklopi in takoj preide v način za predvajanje.

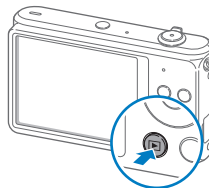


Če vklopite vaš fotoaparat s pritiskom in držanjem na [**Q**], dokler ne zasveti lučka stanja, fotoaparat ne oddaja nobenih zvokov.

# Prve nastavitve

Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. Sledite spodnjim korakom, če želite prilagoditi osnovne nastavitve fotoaparata.


- 1 Pritisnite [☺], če želite izbrati **Language** (Jezik), ter nato pritisnite [☺] ali [OK].

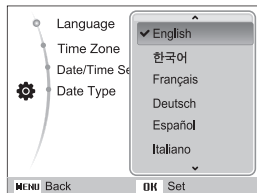


- 2 Pritisnite [DISP/🌸], če želite izbrati jezik, ter nato pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [DISP/🌸], če želite izbrati **Time Zone** (Časovni pas), ter nato pritisnite [☺] ali [OK].

- 4 Pritisnite [🌧/☺], če želite izbrati časovni pas, ter nato pritisnite [OK].

- Če želite nastaviti poletni čas, pritisnite [DISP].

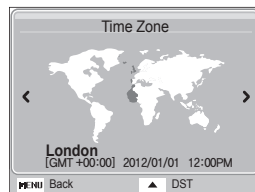

- 5 Pritisnite [DISP/🌸], če želite izbrati **Date/Time Set** (Nastavitev datuma/ure), ter nato pritisnite [🕒] ali [OK].

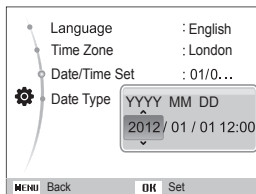


- Zaslon je lahko drugačen glede na izbran jezik.

- 6 Pritisnite [🔍/🕒], če želite izbrati element.

- 7 Pritisnite [DISP/🌸], če želite nastaviti datum in čas, ter nato pritisnite [OK].

- 8 Pritisnite [DISP/🌸], če želite izbrati **Date Type** (Oblika datuma), ter nato pritisnite [🕒] ali [OK].

- 9 Pritisnite [DISP/🌸], če želite izbrati obliko datuma, ter nato pritisnite [OK].

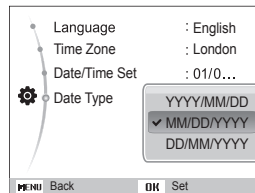


- Privzet zapis datuma je lahko drugačna glede na izbran jezik.

- 10 Pritisnite [MENU], če želite preklopiti v način za fotografiranje.

# Pomen ikon

Prikazane ikone na fotoaparatu se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.

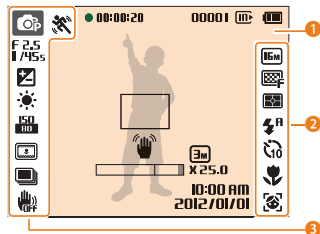

## 1 Informacije o fotografiranju

Ikona	Opis
00001	Število fotografij, ki so na voljo
	Pomnilniška kartica ni vstavljena (notranji pomnilnik)
	Vstavljena pomnilniška kartica
	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Baterija je povsem napolnjena</li> <li>: Baterija je deloma napolnjena</li> <li>: Prazna (Napolni)</li> </ul>
● 00:00:20	Snemalni čas, ki je na voljo
	Okvir za samodejno izostritev
	Tresenje fotoaparata

Ikona	Opis
	Ločljivost fotografije z vklopljeno Inteli povečavo
	Indikator za povečavo
x 25.0	Razmerje povečave
10:00 AM 2012/01/01	Trenutni čas in datum

## 2 Možnosti fotografiranja (desno)

Ikona	Opis
	Ločljivost fotografije
HD	Ločljivost video posnetka
	Hitrost snemanja
	Kakovost fotografije
	Merjenje
	Blsikavica
	Samosprožilec
	Možnost samodejne izostritve
	Zaznavanje obrazov

## 3 Možnosti fotografiranja (levo)

Ikona	Opis
	Aktivno premikajoč motiv
	Način za fotografiranje
F 2.5 1/45s	Vrednost zaslone in čas osvetlitve
LT	Dolg čas osvetlitve
	EV (Vrednost osvetlitve)
	Ravnovesje beline
	Ton obraza
	Retuširanje obraza
ISO 80	Občutljivost ISO
	Pametni filter
	Prilagoditev slike (kontrast, ostrina in nasičenost)
	Sound Alive vklopljen
	Možnost zaporednega fotografiranja
	Stabilizacija slike (OIS/DIS)


# Izbiranje možnosti ali menijev

Če želite izbrati možnost ali meni, pritisnite **[MENU]** ali **[Fn]**.

## Uporaba **[MENU]**

Če želite izbrati možnosti, pritisnite **[MENU]**, nato pa pritisnite **[DISP/⬇️/⚡/☺️]** ali **[OK]**.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite možnost ali meni.
  - Če se želite pomakniti navzgor ali navzdol, pritisnite **[DISP]** ali **[⬆️]**.
  - Če se želite pomakniti v levo ali v desno, pritisnite **[⚡]** ali **[☺️]**.



- 3 Pritisnite **[OK]**, če želite potrditi izbrano možnost ali meni.


## Vrnitev prejšnji meni


Ponovno pritisnite **[MENU]**, če se želite vrniti na prejšnji meni.



Če se želite vrniti v način za fotografiranje, pritisnite **[Sprožilec]** do polovice.


Na primer, za izbiro možnosti ravnovesja beline v načinu Program:

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite **[MENU]**.

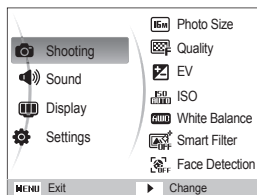


- 4 Pritisnite **[DISP/⌂]**, če želite izbrati , ter nato pritisnite **[⌂]** ali **[OK]**.

- 5 Pritisnite **[DISP/⌂]**, če želite izbrati **White Balance** (Nastavitev beline), ter nato pritisnite **[⌂]** ali **[OK]**.

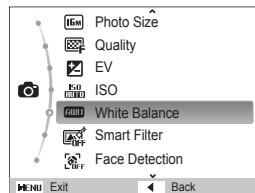

- 6 Pritisnite **[⚡/⌂]**, če želite izbrati možnost nastavitve beline.

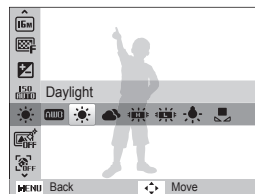


- 7 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.





## Uporaba [Fn]


Prav tako lahko dostopate do možnosti fotografiranja tako, da pritisnete [Fn], vendar nekatere možnosti morda niso na voljo.

Na primer, za izbiro možnosti ravnovesja beline v načinu Program:


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MODE].
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite [Fn].

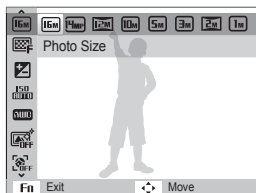

- 4 Pritisnite [DISP/☀️], če se želite pomakniti na .

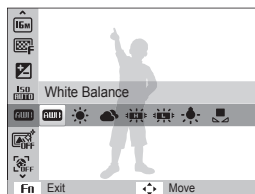

- 5 Pritisnite [& ☀️], če želite izbrati možnost nastavitve beline.

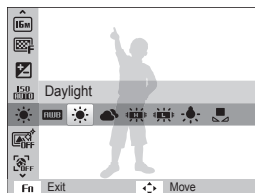


- 6 Pritisnite [OK], če želite shraniti vaše nastavitve.

# Nastavljanje zaslona in zvoka

Naučite se spreminjati osnovne podatke zaslona in nastavitve zvoka.

## Nastavitev vrste zaslona

Izberete lahko vrsto zaslona za način za fotografiranje ali za način za predvajanje. Vsaka vrsta prikazuje različne podatke fotografiranja ali snemanja. Glejte spodnjo tabelo.

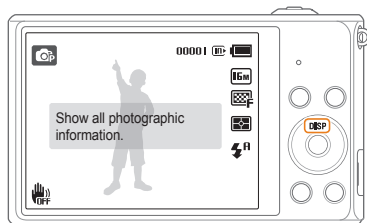


Večkrat pritisnite **[DISP]**, če želite spremeniti vrsto zaslona.

Način	Vrsta zaslona
Fotografiranje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skrijte vse informacije o možnostih fotografiranja.</li><li>• Prikažite vse informacije o možnostih fotografiranja.</li></ul>
Predvajanje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki.</li><li>• Prikažite informacije o trenutni datoteki, razen nastavitve fotografiranja.</li><li>• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki.</li></ul>

## Nastavitev zvoka


Nastavite zvok, ki ga vaš fotoaparat oddaja med izvajanjem funkcij.


- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Beep Sound** (Zvok piska).
- 3 Izberite željeno možnost.

Možnost	Opis
Off (Izklopljeno)	Fotoaparat ne oddaja zvokov.
1/2/3	Fotoaparat oddaja zvoke.


# Snemanje fotografij

Naučite se, kako enostavno in hitro posneti fotografije v načinu Pametno samodejno.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite .
- 3 Ujemite motiv v okvir.

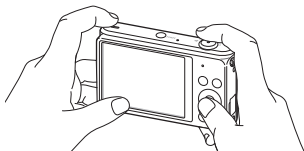

- 4 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
  - Zelen okvir na zaslonu pomeni, da je motiv izostren.
  - Če je okvir obarvan rdeče, pomeni, da motiv ni izostren.

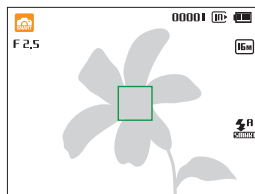


- 5 Pritisnite **[Sprožilec]** in posnemite fotografijo.
- 6 Pritisnite **[>]**, če si želite ogledati posneto fotografijo.
  - Če želite izbrisati fotografijo, pritisnite **[Fn]**, ter nato izberite **Yes** (Da).
- 7 Pritisnite **[>]**, če se želite vrniti v način za fotografiranje.



Namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, najdete na strani 30.

## Povečevanje

Fotografije lahko posnamete od blizu, če prilagodite povečavo.

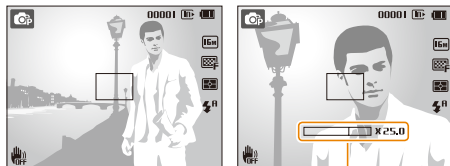

Razmerje povečave



Povečava




- Ob širšem vrtenju gumba za povečavo bo fotoaparati hitreje povečal ali pomanjšal sliko.
- Pri vrtenju gumba za povečavo, se lahko prikazano razmerje povečave spreminja neskladno.

### Digitalna povečava



V načinu za fotografiranje je digitalna povečava po privzetem podprta. Če povečate motiv v načinu za fotografiranje in je kazalec za povečavo v digitalnem območju, bo vaš fotoaparati uporabil digitalno povečavo. Če istočasno uporabljate 5-kratno optično povečavo in 5-kratno digitalno povečavo, lahko fotografijo povečate do 25-krat.

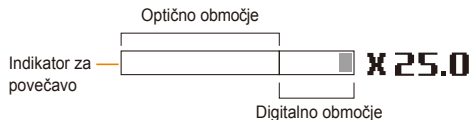


- Digitalna povečava ni na voljo z učinkom pametnega filtra ali možnostjo samodejnega sledenja.
- Če zajamete fotografijo s pomočjo digitalne povečave, se lahko kakovost fotografije poslabša.

## Intelli povečava



Če je indikator povečave v Intelli območju, bo fotoaparat uporabljal Intelli povečavo. Ločljivost fotografije se razlikuje glede na stopnjo povečave, če uporabljate Intelli povečavo. Če uporabljate tako optično kot Intelli povečavo, lahko fotografijo povečate do 10-krat.

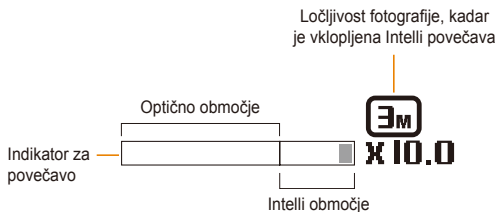

- Intelli povečava ni na voljo z učinkom pametnega filtra ali možnostjo sledenja pametne izostritve.
- Intelli povečava vam pomaga posneti fotografije z manjšo slabitvijo kakovosti slike kot pri digitalni povečavi. Kljub temu je lahko kakovost fotografije slabša kot pri uporabi optične povečave.
- Intelli povečava je na voljo le, kadar nastavite razmerje ločljivosti na 4:3. Če nastavite drugo razmerje ločljivosti ob vklopljeni Intelli povečavi, se bo Intelli povečava samodejno izklopila.

## Nastavitev Intelli povečava


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Intelli Zoom** (Intelli povečava).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): Intelli povečava je izklopljena.
	<b>On</b> (Vključeno): Intelli povečava je vklopljena.

## Zmanjševanje tresenja fotoaparata (Optična ali digitalna stabilizacija slike)



Optično ali digitalno zmanjša tresenje fotoaparata v načinu za fotografiranje. Zmanjšajte tresenje fotoaparata z optičnim stabilizatorjem slike (ST77/ST79) ali digitalnim stabilizatorjem slike (ST75/ST76/ST78).

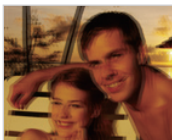

▲ Pred popravkom



▲ Po popravku



- Optična stabilizacija slike ali digitalna stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno v primerih:
  - s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu,
  - uporabljate digitalno povečavo,
  - se fotoaparat preveč trese,
  - je hitrost sprožilca počasna (na primer, ko posnamete nočni prizor),
  - je baterija skoraj prazna,
  - posnamete fotografijo od blizu.
- Če uporabljate funkcijo OIS ali DIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi vibracij senzorja OIS ali DIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS ali DIS.
- Če fotoaparat prejme udarec ali pade, bo zaslon moten. V primeru, da se to zgodi, izklopite fotoaparat in ga ponovno vklopite.
- Funkcija OIS ali DIS ni na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **OIS** (Optična stabilizacija slike) ali **DIS** (Digitalna stabilizacija slike).
- 3 Izberite zeleno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): Ta funkcija je izklopljena.
	<b>On</b> (Vključeno): Ta funkcija je vklopljena.

## Namigi za jasne fotografije




### Pravilno držanje fotoaparata

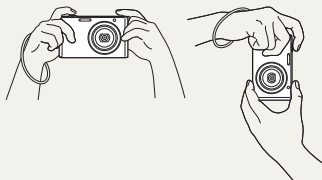

Poskrbite, da nobena stvar ne blokira objektivu, bliskavice ali mikrofona.



### Pritiskanje sprožilca do polovice

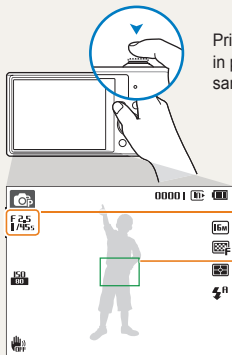

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice in prilagodite izostritev. Fotoaparat samodejno prilagodi izostritev in osvetlitev.

Fotoaparat samodejno nastavi vrednost zaslone in hitrost sprožilca.

#### Okrvir izostritve

- Če želite posneti fotografijo, pritisnite [**Sprožilec**], če je okvir izostritve obarvan zeleno.
- Če je okvir izostritve obarvan rdeče, spremenite kompozicijo in ponovno pritisnite [**Sprožilec**] do polovice.




### Zmanjševanje tresenja fotoaparata



Nastavite možnost za optično stabilizacijo slike ali možnost za digitalno stabilizacijo slike, če želite optično ali digitalno zmanjšati tresenje fotoaparata. (str. 29)



### Ko se prikaže

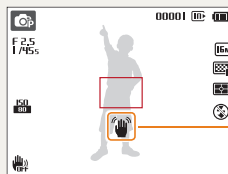

Tresenje fotoaparata

Ko fotografirate v temi, se izogibajte nastavljanju bliskavice na **Slow Sync** (Počasna sinhronizacija) ali **Off** (Izklopljeno). Zaslonek ostane odprta dalj časa in na ta način je morda težje držati fotoaparat pri miru dovolj dolgo, da posnamete jasno fotografijo.

- Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 52)
- Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 54)



## Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren



Motiv je morda težje izostriti, ko:

- je med motivom in ozadjem malo kontrasta (na primer, če oseba nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja),
- je vir svetlobe za motivom presvetel,
- je motiv svetlikajoč ali odsevajoč,
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
- motiv ni v sredini okvirja.



### Uporaba zaklopa izostritve

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv. Ko je motiv izostren, lahko okvir prestavite, da spremenite kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti.

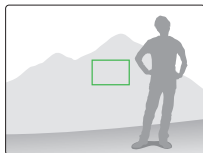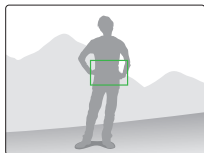

- Ko fotografirate pri slabi svetlobi



Vklopite bliskavico.  
(str. 52)

- Ko se motivi hitro premikajo



Uporabite funkcijo Continuous (Neprekinjeno fotografiranje) ali Motion Capture (Fotografiranje gibanja). (str. 68)




# Napredne funkcije


Naučite se posneti fotografijo in video posnetek tako, da izberete ustrezen način.






Uporaba pametnega samodejnega načina .....	33
Uporaba načina Program .....	35
Uporaba načina Živa panorama .....	36
Uporaba načina Slika v sliki .....	38
Uporaba scenskega načina .....	39
Uporaba načina čarobnega okvirja .....	40
Uporaba načina lepotnega posnetka .....	41
Uporaba načina Inteligentni portret .....	42
Uporaba načina Popačen obraz .....	43
Uporaba nočnega načina .....	44
Uporaba načina Movie (Video posnetek) .....	45
Uporaba načina pametnega zaznavanja scen .....	47

# Uporaba pametnega samodejnega načina

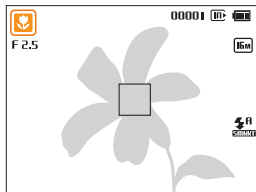V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo želite posneti. Izberite ta način, če ne poznate nastavitev fotoaparata za različne scene.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite .
- 3 Ujemite motiv v okvir.
  - Fotoaparat samodejno izbere sceno. Ustrezna ikona scene se prikaže v levem zgornjem delu zaslona. Ikone so navedene spodaj.






Ikona	Opis
	Pokrajine
	Scene s svetlo belimi ozadji
	Pokrajine ponoči
	Portreti ponoči
	Pokrajine z osvetlitvijo od zadaj

Ikona	Opis
	Portreti z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti
	Bližnji posnetki predmetov
	Bližnji posnetki besedila
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine
	Bližnji posnetki barvnih motivov
	Fotoaparat je stabiliziran ali nameščen na stojalu (ko fotografirate v temi)
	Aktivno premikanje motivov
	Ognjemet (ko uporabljate stojalo)


- 4 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 5 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.




- Če fotoaparat ne prepozna ustreznega scenskega načina, uporabi privzete nastavitve za  način.
- Če tudi fotoaparat zazna obraz, ne izbere načina portreta, odvisno od postavitve ali osvetlitve motiva.
- Fotoaparat morda ne bo izbral pravega načina scene zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- Če tudi uporabljate stojalo, fotoaparat morda ne bo zaznal  načina, če se motiv premika.
- V  načinu fotoaparat porabi več baterije, ker pogosto spreminja nastavitve, da izbere primerne scene.

# Uporaba načina Program

V načinu Program lahko nastavite večino možnosti, razen časa osvetlitve in vrednosti zaslonek, ki ju fotoaparat nastavi samodejno.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite .
- 3 Nastavite želene možnosti.
  - Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 48)

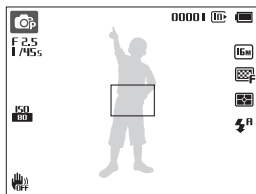


- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 5 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.

# Uporaba načina Živa panorama

V načinu Živa panorama lahko posnamete široko panoramsko sceno v eni sami fotografiji. Posnemite in združite vrsto fotografij, če želite ustvariti panoramsko sliko.



▲ Primer fotografiranja

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite .
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
  - Postavite fotoaparat v skrajno levi ali desni del oz. v skrajno zgornji ali spodnji del scene, ki jo želite posneti.
- 4 Pritisnite in držite **[Sprožilec]**, če želite začeti s fotografiranjem.

- 5 S pritisnjenim gumbom **[Sprožilec]** počasi pomaknite fotoaparat v smer, ki vam bo omogočala posneti preostali del panorame.

- Ko je iskalo poravnano z naslednjo sceno, fotoaparat samodejno posname naslednjo fotografijo.





- 6 Ko končate, spustite **[Sprožilec]**.
  - Ko ste posneli vse potrebne fotografije, jih fotoaparat združi v eno panoramsko fotografijo.




- Za najboljše rezultate med snemanjem panoramskih fotografij, se izognite sledečemu:
  - prehitro ali prepočasno premikanje fotoaparata,
  - premajhno premikanje fotoaparata za fotografiranje naslednje slike,
  - premikanje fotoaparata pri neustrezni hitrosti,
  - tresenje fotoaparata,
  - spreminjanje smeri fotoaparata med fotografiranjem,
  - fotografiranje v temnih prostorih,
  - fotografiranje premikajočih se motivov v bližini,
  - pogoji fotografiranja, v katerih se svetlost ali barva svetlobe spreminjata.
- Če izberete način Živa panorama, boste onemogočili funkcije za digitalno ali optično povečavo. Če izberete način Panorama, kadar je objektiv v povečavi, bo fotoaparata samodejno pomanjšal sliko na privzet položaj.
- Nekateri možnosti fotografiranja v načinu Živa panorama niso na voljo.
- Fotoaparata bo morda nehal fotografirati zaradi kompozicije fotografiranja ali gibanja motiva v sceni.
- V načinu Živa panorama vaš fotoaparata morda ne bo posnel zadnje scene v celoti, če boste nehal premikati fotoaparata točno na mestu, kjer ste hoteli, da se scena konča. Če želite posneti celotno sceno, premaknite vaš fotoaparata rahlo čez točko, kjer želite, da se scena konča.

# Uporaba načina Slika v sliki

V načinu Slika v sliki lahko posnamete ali izberete fotografijo ozadja v polni velikosti in nato vstavite manjšo fotografijo v ospredje.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite .
- 3 Za izostritev pritisnite **[Sprožilec]** do polovice in nato pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.
  - Če želite izbrati fotografijo ozadja iz vaših shranjenih fotografij, pritisnite **[MENU]**, ter nato izberite  → **Background** (Ozadje) → **Album** → zelena fotografija. Videoposnetka ali fotografije, posnete v načinu Živa panorama, ne morete izbrati.
- 4 Pritisnite **[OK]**, če želite nastaviti fotografijo za sliko ozadja.
  - Če želite ponovno posneti fotografijo ozadja, pritisnite **[MENU]**.

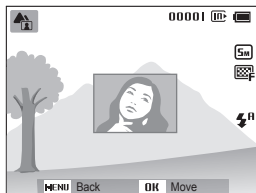

- 5 Pritisnite **[OK]** in nato pritisnite **[DISP/🌿/🔋/🌞]**, če želite spremeniti točko vstavljanja.

- 6 Pritisnite **[OK]** in nato pritisnite **[DISP/🌿/🔋/🌞]**, če želite spremeniti velikost vstavljanja.
- 7 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti nastavev.
- 8 Za izostritev pritisnite **[Sprožilec]** do polovice in nato pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti in vstaviti fotografijo.
  - Okno za vstavljanje izgleda večje, če pritisnete **[Sprožilec]** do polovice, tako da lahko ugotovite, ali je motiv izostren ali ni.
- 9 Če si želite ogledati spojeno fotografijo, pritisnite **[▶]**.
  - Ponovno pritisnite **[▶]**, če se želite vrniti v način za fotografiranje.




- Med snemanjem fotografij ozadja je ločljivost samodejno nastavljena na **5m** in vse posnete fotografije so shranjene.
- Zadnje fotografije Slika v sliki se shranijo v eno združeno datoteko in vstavljene fotografije se ne shranijo posebej.
- Med vstavljanjem slike je ločljivost za združeno datoteko samodejno nastavljena na **5m**.
- Največja velikost okna za vstavljanje je 1/4 zaslona, razmerje prikaza pa ostane isto, ko spreminjate velikost.
- Kadar uporabljate način Slika v sliki, možnosti za območje izostritve niso na voljo.

# Uporaba scenskega načina

V scenskem načinu lahko posnamete fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite **SCENE**.
- 3 Izberite sceno.

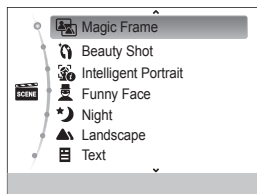

Možnost	Opis
<b>Magic Frame</b> (Čarobni okvir)	Posnemite scene z različnimi učinki okvirja. (str. 40)
<b>Beauty Shot</b> (Lepotni posnetek)	Posnemite portret z možnostjo zakritja obraznih napak. (str. 41)
<b>Intelligent Portrait</b> (Inteligentni portret)	Samodejno izvleče in shrani bližnje portrete posameznega motiva v sceni. (str. 42)
<b>Funny Face</b> (Popačen obraz)	Posnemite fotografijo z učinki popačenega obraza. (str. 43)
<b>Night</b> (Noč)	Zajemite scene ponoči ali ob slabi svetlobi (priporočljiva je uporaba stojala). (str. 44)

Možnost	Opis
<b>Landscape</b> (Pokrajina)	Fotografiranje tihožitja in pokrajin.
<b>Text</b> (Besedilo)	Jasno fotografiranje besedila iz tiskanih ali elektronskih dokumentov.
<b>Sunset</b> (Sončni zahod)	Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim videzom rdečih in rumenih odtenkov.
<b>Dawn</b> (Zora)	Fotografiranje ob sončnem vzhodu.
<b>Backlight</b> (Osvetlitev ozadja)	Fotografiranje motivov, osvetljenih od zadaj.
<b>Beach &amp; Snow</b> (Plaža in sneg)	Zmanjšajte podosvetlitev motivov, ki jo povzroči sončna svetloba, ki se odbija od peska ali snega.

- Če želite spremeniti scenski način, pritisnite **[MENU]**, ter nato izberite **SCENE**. Izberete lahko katero koli sceno na seznamu.

- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 5 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.



## Uporaba načina čarobnega okvirja

V načinu čarobnega okvirja lahko na vaših fotografijah uporabite različne učinke za okvirje. Videz in zaznavanje fotografij se bosta spremenila glede na okvir, ki ga boste izbrali.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite **SCENE** → **Magic Frame** (Čarobni okvir).
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite **📷** → **Frame** (Okvir).
- 5 Izberite zeleno možnost.



- 6 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 7 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.




V načinu čarobnega okvirja je ločljivost samodejno nastavljena na **[2M]**.

## Uporaba načina lepotnega posnetka

V načinu lepotnega posnetka lahko posnamete portret z možnostmi zakrivljanja obraznih napak.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite **SCENE** → **Beauty Shot** (Lepotni posnetek).
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite **📷** → **Face Tone** (Ton obraza).
- 5 Izberite želeno možnost.
  - Na primer, povečajte nastavev za ton obraza, če želite osvetliti kožo.

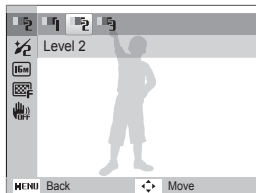


- 6 Pritisnite **[MENU]**.

- 7 Dotaknite se **📷** → **Face Retouch** (Retuširanje obraza).

- 8 Izberite želeno možnost.

- Na primer, povečajte nastavev za retuširanje obraza, če želite prikriti več nepravilnosti.

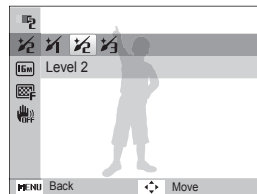

- 9 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

- 10 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.



Če uporabljate način Lepotni posnetek, se bo razdalja izostritve nastavila na Auto Macro (Samodejni makro).

## Uporaba načina Inteligentni portret

V načinu Inteligentni portret lahko izvečete in shranite bližnje portrete posameznega motiva v sceni. Ko fotoaparat zaznam obraz iz scene, ga samodejno poveča in obreže sliko okrog obraza. Fotoaparat nato shrani polno sceno in dva bližnja portreta v tri različne datoteke.



- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite **SCENE** → **Intelligent Portrait** (Inteligentni portret).
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.
  - Izvirna fotografija in 2 obrezani fotografiji se takoj prikažejo na zaslonu in shranijo pod zaporednimi imeni datotek.





- Način Inteligentni portret bo shranil izvirno fotografijo, če:
  - ni zaznan noben obraz,
  - je zaznanih več kot 2 obraza,
  - je zaznano obrazno območje večje od določenega razmerja.
- Obrezani fotografiji bosta shranjeni z enakim razmerjem stranic kot izvirnik (16:9) ali z obratnim razmerjem (9:16).
- Če uporabljate način Inteligentni portret, se bo razdalja izostritve nastavila na Auto Macro (Samodejni makro).

## Uporaba načina Popačen obraz

V načinu Popačen obraz lahko popačite obraz vašega motiva s zabavnimi učinki.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite  → **Funny Face** (Popačen obraz).
- 3 Usmerite fotoaparata v obraz motiva.
  - Fotoaparata zazna obraze s pomočjo funkcije za zaznavanje obraza.
- 4 Pritisnite **[MENU]**.
- 5 Izberite  → **Funny Effect** (Zabavni učinek) → zabavni učinek.
  - Na zaslonu si lahko v predogledu ogledate obraz z dodanim učinkom.

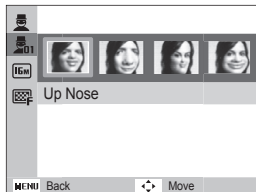



- 6 Pritisnite **[MENU]**.
- 7 Izberite  → **Distortion Level** (Stopnja popačenosti).
- 8 Prilagodite stopnjo popačenosti.
- 9 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparata izostri motiv.
- 10 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.




- Način Popačen obraz ne bo deloval, če fotoaparata ne more zaznati obraza.
- Če fotoaparata zazna 2 ali več obrazov, bo učinek dodan le na tistem obrazu, ki je najbližje fotoaparatu.
- Kadar uporabljate način popačenega obraza, možnosti za izostritev niso na voljo.

## Uporaba nočnega načina

V načinu Noč lahko uporabite počasno hitrost sprožilca, da podaljšate čas odprtosti sprožilca. Povečajte vrednost zaslonke, če želite preprečiti preosvetlitev.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite  → **Night** (Noč).
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite  → **Long Time Shutter** (Dolg čas osvetlitve).
- 5 Izberite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve.

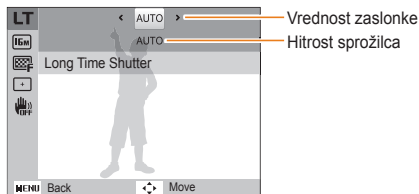

- 6 Izberite želeno možnost.
  - Če izberete **AUTO**, se vrednost zaslonke ali hitrost sprožilca prilagodi samodejno.
- 7 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 8 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.



- Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.
- Kadar uporabljate način Night (Noč), možnosti za območje izostritve niso na voljo.

# Uporaba načina Movie (Video posnetek)

V načinu Video posnetek lahko posnamete video posnetke visoke ločljivosti, dolge največ 20 minut. Fotoaparat shrani posnete video posnetke v formatu MJPEG.



- Nekateri pomnilniške kartice ne podpirajo snemanja v visoki ločljivosti. Če vaša kartica ne podpira snemanja v visoki ločljivosti, nastavite nižjo ločljivost.
- Pomnilniške kartice z nizko hitrostjo zapisovanja ne podpirajo videoposnetke visoke ločljivosti. Za snemanje videoposnetkov v visoki ločljivosti uporabite pomnilniške kartice z višjo hitrostjo zapisovanja.
- Če med snemanjem video posnetka uporabite funkcijo za povečavo, bo fotoaparat morda posnel zvok, ki ga povzroči povečava slike. Če želite znižati zvok povečave, uporabite funkcijo Sound Alive. Glejte 7. in 8. korak spodaj.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MODE].

2 Izberite .

3 Pritisnite [MENU].

4 Izberite  → **Frame Rate** (Hitrost snemanja).



5 Izberite hitrost snemanja (število sličic na sekundo).

- Če povečate hitrost osveževanja, je gibanje na posnetku bolj naravno, vendar se poveča velikost datoteke.

6 Pritisnite [MENU].

7 Izberite  → **Sound Alive** (Funkcija Sound Alive).

8 Izberite zeleno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Sound Alive On</b> (Sound Alive vklopljen): Vključite funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri povečavi.
	<b>Sound Alive Off</b> (Sound Alive izklopljen): Izključite funkcijo Sound Alive, če želite posneti šum pri povečavi.
	<b>Mute</b> (Zvok izklopljen): Snemanje brez zvoka.



- Če uporabljate funkcijo Sound Alive, ne blokirajte mikrofona.
- Posnetki, ki so posneti s funkcijo Sound Alive, se lahko razlikujejo od dejanskih zvokov.

9 Nastavite želene možnosti.

- Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 48)

10 Pritisnite [**Sprožilec**], da začnete snemati.

11 Pritisnite [**Sprožilec**] še enkrat, da zaustavite snemanje.

**Začasna ustavitev snemanja**



Fotoaparat omogoča, da lahko začasno zaustavite snemanje video posnetka. S to funkcijo lahko združite več scen v en sam videoposnetek.








- Pritisnite [**OK**], če želite začasno zaustaviti snemanje.
- Pritisnite [**OK**], če želite nadaljevati s snemanjem.

## Uporaba načina pametnega zaznavanja scen

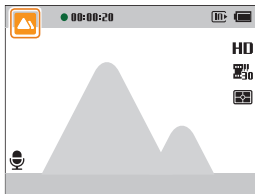V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo je zaznal.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MODE]**.
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite  → **Smart Scene Detection** (Pametno zaznavanje scene) → **On** (Vključeno).
- 5 Ujemite motiv v okvir.
  - Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona scene.



Ikona	Opis
	Pokrajine
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine

- 6 Pritisnite **[Sprožilec]**, da začnete snemati.
- 7 Pritisnite **[Sprožilec]** še enkrat, da zaustavite snemanje.



- Če fotoaparat ne prepozna ustreznega scenškega načina, uporabi privzete nastavitve za pametni video način.
- Fotoaparat morda ne bo izbral pravega scenškega načina zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- Učinki pametnega filtra niso na voljo v načinu Pametno zaznavanje scene.



# Možnosti fotografiranja

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Izbiranje ločljivosti in kakovosti .....	49	Zaznavanje mežikanja z očmi .....	60
Izbiranje ločljivosti .....	49	Uporaba pametnega prepoznavanja	
Izbiranje kakovosti slike .....	50	obrazov .....	60
Uporaba samosprožilca .....	51	Beleženje obrazov kot najljubših	
Fotografiranje v temi .....	52	(Moja zvezda) .....	61
Preprečevanje učinka rdečih oči .....	52	Prilagajanje svetlosti in barv .....	63
Uporaba bliskavice .....	52	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) .....	63
Prilagoditev občutljivosti filma ISO .....	54	Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) .....	64
Spreminjanje načina izostritve .....	55	Spreminjanje možnosti meritve .....	65
Uporaba načina makro .....	55	Izbiranje nastavitve ravnovesja beline .....	66
Uporaba samodejne izostritve .....	55	Uporaba načinov zaporednega	
Uporaba samodejne izostritve za sledenje ...	56	fotografiranja .....	68
Prilagajanje območja izostritve .....	57	Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik .....	69
Uporaba zaznavanja obrazov .....	58	Dodajanje učinkov pametnega filtra .....	69
Zaznavanje obrazov .....	58	Prilagajanje slik .....	71
Fotografiranje avtoportretov .....	59		
Fotografiranje nasmeška .....	59		

# Izbiranje ločljivosti in kakovosti

Naučite se spremeniti ločljivost slike in nastaviti kakovost.

## Izbiranje ločljivosti

Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.

### Nastavitev ločljivosti fotografij



- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Photo Size** (Velikost fotografije).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>4608 X 3456:</b> Tiskanje na papir A1.
	<b>4608 X 3072:</b> Tiskanje na papir A1 v širokem razmerju (3:2).
	<b>4608 X 2592:</b> Tiskanje na papir A2 v panoramskem razmerju (16:9) ali predvajanje na HDTV sprejemniku.
	<b>3648 X 2736:</b> Tiskanje na papir A3.
	<b>2592 X 1944:</b> Tiskanje na papir A4.

Ikona	Opis
	<b>1984 X 1488:</b> Tiskanje na papir A5.
	<b>1920 X 1080:</b> Tiskanje na papir A5 v panoramskem razmerju (16:9) ali predvajanje na HDTV sprejemniku.
	<b>1024 X 768:</b> Za e-poštne priloge.

### Nastavitev ločljivosti video posnetkov



- 1 V načinu za snemanje video posnetka pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Movie Size** (Velikost filma).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
<b>HD</b>	<b>1280 X 720 HQ:</b> Predvajanje datotek visoke ločljivosti na HDTV sprejemniku.
<b>VGA</b>	<b>640 X 480:</b> Predvajanje datotek na analognem TV sprejemniku.
<b>QVGA</b>	<b>320 X 240:</b> Za objavo na spletnih straneh.

## Izbiranje kakovosti slike

Za nastavitev kakovosti fotografij in video posnetkov. Kakovostnejše slike zavzamejo več pomnilnika.

### Nastavitev kakovosti fotografij



Fotoaparat stisne in shrani fotografije, ki ste jih posneli v formatu JPEG.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Quality** (Kakovost).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Super Fine</b> (Zelo visoka kakovost): Zajemite fotografije v zelo visoki kakovosti.
	<b>Fine</b> (Visoka kakovost): Zajemite fotografije v visoki kakovosti.
	<b>Normal</b> (Običajno): Zajemite fotografije v običajni kakovosti.

### Nastavitev kakovosti video posnetkov



Fotoaparat stisne in shrani video posnetke, ki jih posnamete v formatu MJPEG.

- 1 V načinu za snemanje video posnetka pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Frame Rate** (Hitrost snemanja).
- 3 Izberite želeno možnost.


Ikona	Opis
	<b>30 FPS</b> (30 slik/s): Snemanje s 30 slikami na sekundo.
	<b>15 FPS</b> (15 slik/s): Snemanje s 15 slikami na sekundo.

# Uporaba samosprožilca



Naučite se nastaviti samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.

## 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [ON].

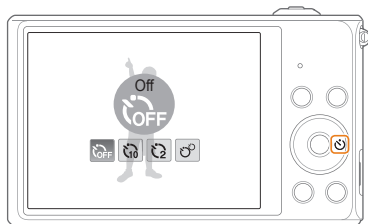

## 2 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): Samosprožilec ni vklopljen.
	<b>10 Sec</b> (10 sek.): Zajemite fotografijo z zakasnitvijo 10 sekund.
	<b>2 Sec</b> (2 sek.): Zajemite fotografijo z zakasnitvijo 2 sekund.
	<b>Double</b> (Dvojno): Posnemite eno fotografijo z zakasnitvijo 10 sekund in še drugo fotografijo z zakasnitvijo 2 sekund.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.

## 3 Pritisnite [Sprožilec], če želite vklopiti samosprožilec.

- Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparati samodejno posname fotografijo ob določenem času.



- Pritisnite [Sprožilec] ali [ON], če želite izklopiti samosprožilec.
- Funkcija za samosprožilec morda ni na voljo, odvisno od izbranih možnosti za Zaznavanje obrazov ali Območje izostritve.
- Možnosti za samosprožilec niso na voljo, če nastavite možnosti za zaporedno fotografiranje.

# Fotografiranje v temi

Naučite se fotografirati ponoči in ob slabi svetlobi.

## Preprečevanje učinka rdečih oči



Če se ponoči, ko fotografirate osebo, vklopi bliskavica, se lahko v očeh pojavi rdeč sijaj. To preprečite tako, da izberete **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči). Za dodatne informacije o možnostih bliskavice glejte "Uporaba bliskavice."



▲ Pred popravkom




▲ Po popravku

## Uporaba bliskavice







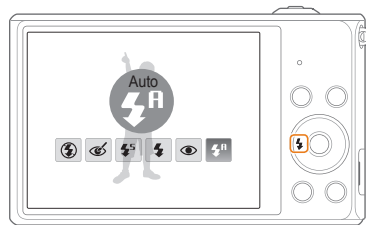

Uporabite bliskavico, kadar fotografirate v temi ali kadar potrebujete več svetlobe na vaših fotografijah.




1 V načinu za fotografiranje pritisnite [Flash].



2 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): <ul style="list-style-type: none"><li>• Bliskavica se ne sproži.</li><li>• Fotoaparati prikaže opozorilo za tresenje , kadar fotografirate ob slabi svetlobi.</li></ul>

Ikona	Opis
	<p><b>Red-eye Fix</b> (Odstranjevanje učinka rdečih oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kadar sta motiv ali ozadje temna, se bliskavica sproži dvakrat. Fotoaparati odstranijo učinek rdečih oči s pomočjo napredne programske analize.</li> <li>Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.</li> </ul>
	<p><b>Slow Sync</b> (Počasna sinhronizacija):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa.</li> <li>Ta možnost je priporočljiva, kadar želite posneti večjo količino svetlobe okolice, s čimer se razkrije več podrobnosti v ozadju.</li> <li>Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.</li> <li>Fotoaparati prikažejo opozorilo za tresenje , kadar fotografirate ob slabi svetlobi.</li> </ul>
	<p><b>Fill in</b> (Dosvetlitev):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bliskavica se vedno sproži.</li> <li>Fotoaparati samodejno prilagodijo intenzivnost svetlobe.</li> </ul>

Ikona	Opis
	<p><b>Red-eye</b> (Učinek rdečih oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bliskavica se sproži dvakrat, kadar sta motiv ali ozadje temna, s čimer se zmanjša učinek rdečih oči.</li> <li>Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.</li> </ul>
	<p><b>Auto</b> (Samodejno): Kadar sta motiv ali ozadje temna, se bliskavica sproži samodejno.</p>
	<p><b>Auto</b> (Samodejno): Fotoaparati bo izbral ustrezno nastavev bliskavice za sceno, ki jo bo zaznal v načinu Pametno samodejno.</p>



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.



- Možnosti bliskavice niso na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja ali če izberete **Self-Portrait** (Avtoportret) ali **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).
- Motivi morajo biti znotraj priporočenih oddaljenosti od bliskavice. (str. 118)
- Če se svetloba od bliskavice odbija ali če je v zraku večja količina prahu, se lahko na vaši fotografiji pojavijo majhni madeži.

## Prilagoditev občutljivosti filma ISO

Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo, kot je opredeljeno s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Če izberete višjo občutljivost filma ISO, fotoaparat postane bolj občutljiv na svetlobo. Uporabite višjo občutljivost filma ISO, če želite posneti bolj fotografije in zmanjšati tresljaj fotoaparata, kadar ne uporabljate bliskavice.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **ISO**.
- 3 Izberite zeleno možnost.
  - Izberite , če želite uporabiti ustrezno občutljivost filma ISO glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje.



Višja občutljivost filma ISO lahko povzroči večji šum v sliki.

# Spreminjanje načina izostritve

Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata, da bo ustrezal motivu in pogojem fotografiranja.

## Uporaba načina makro



Uporabite način makro, kadar fotografirate motive od blizu, kot so rože ali žuželke.




- Fotoaparat držite čvrsto, da preprečite zamegljene fotografije.
- Izklopite bliskavico, če je motiv od fotoaparata oddaljen manj kot 40 cm.

## Uporaba samodejne izostritve






Če želite posneti izostrene fotografije, izberite ustrezno izostritev glede na oddaljenost od motiva.

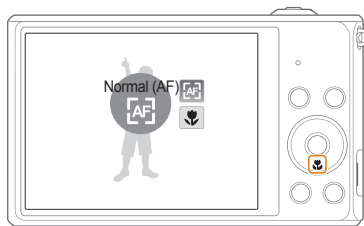1 V načinu za fotografiranje pritisnite [🌻].





## 2 Izberite želeno možnost.


Ikona	Opis
	<b>Normal (AF)</b> (Običajno (AF)): Omogoča izostritev motiva, ki je oddaljen več kot 80 cm. 250 cm, ko uporabite povečavo.
	<b>Macro</b> (Makro): Izostritev motiva, oddaljenega 5–80 cm. 100–250 cm, ko uporabljate povečavo.
	<b>Auto Macro</b> (Samodejni makro): <ul style="list-style-type: none"> <li>Omogoča izostritev motiva, ki je oddaljen več kot 5 cm. Oddaljen več kot 100 cm, ko uporabljate povečavo.</li> <li>V nekaterih načinih za fotografiranje je izbrana samodejno.</li> </ul>

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.

## Uporaba samodejne izostritve za sledenje




Samodejna izostritev s sledenjem omogoča, da sledite motivu in ga izostrite tudi takrat, ko se premikate.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Focus Area** (Območje izostritve) → **Tracking AF** (AF sledenja).

## 3 Izostrite motiv, ki mu želite slediti, in pritisnite **[OK]**.

- Na motivu se pojavi okvir za izostritev in mu sledi med premikanjem fotoaparata.

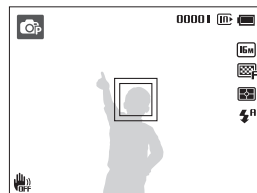

- Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
- Če je okvir zelen, je motiv izostren, ko pritisnete **[Sprožilec]** do polovice.

## 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.



- Če ne izberete dela izostritve, se bo okvir izostritve prikazal v sredini zaslona.
- Sledenje mogoče ne deluje, če:
  - je motiv premajhen,
  - se motiv pretirano premika,
  - je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru,
  - barve ali vzorci so na motivu in ozadju enaki,
  - ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
  - se fotoaparati močno trese.
- Če je sledenje motiva neuspešno, se okvir za izostritev pojavi kot bel okvir z enojno črto (□).
- Če fotoaparati ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
- Če fotoaparati ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni v rdeč okvir z enojno črto (□).
- Če uporabite to funkcijo, ne boste mogli nastaviti možnosti za zaznavanje obraza, možnosti samosprožilca, Intelli povečave in učinkov pametnega filtra.

## Prilagajanje območja izostritve



Vaše fotografije bodo jasnejše, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva v sceni.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Focus Area** (Območje izostritve).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Center AF</b> (Središčni AF): Izostritev osrednjega dela okvirja (primerno, ko so motivi na sredini ali blizu sredine).
	<b>Multi AF</b> (Večpodročni AF): izostritev enega ali več področjih od devetih možnih.
	<b>Tracking AF</b> (AF sledenja): Izostritev motiva in njegovo sledenje. (str. 56)

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.

# Uporaba zaznavanja obrazov



Če uporabite možnosti za zaznavanje obrazov, lahko fotoaparata samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparata samodejno prilagodi osvetlitev. Uporabite **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), da zaznate zaprte oči **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška), da posnamete nasmešek na obrazu. S funkcijo **Smart Face Recognition** (Pametno prepoznavanje obrazov) pa lahko registrirate obraze in določite, da jih fotoaparata izostri prednostno.




- Če fotoaparata zazna obraz, samodejno sledi zaznanemu obrazu.
- Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
  - je oseba preveč oddaljena od fotoaparata,
  - je scena presvetla ali pretemna,
  - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu,
  - oseba nosi sončna očala ali masko,
  - oseba nazorno spreminja izraz na obrazu,
  - je oseba osvetljena od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo.
- Zaznavanje obraza ni na voljo, če nastavite učinke pametnega filtra, prilagoditev slike ali AF sledenja.
- Možnosti za Zaznavanje obrazov, ki so na voljo, se bodo morda razlikovale glede na možnosti fotografiranja.
- Nekatere možnosti samosprožilca morda niso na voljo, odvisno od izbranih možnosti za Zaznavanje obrazov.
- Ko nastavite možnosti za Face Detection (Zaznavanje obraza), se območje samodejne izostritve samodejno nastavi na Multi AF (Večpodročna AF).
- Nekatere možnosti zaporednega fotografiranja niso na voljo, če nastavite možnosti za zaznavanje obraza.
- Ko nastavite možnost pametnega prepoznavanja obrazov in posnamete fotografije zaznanih obrazov, bodo ti zabeleženi na seznamu obrazov.
- Prednostni vrstni red registriranih obrazov si lahko ogledate v načinu za predvajanje. (str. 75) Kljub temu, da fotoaparata uspešno zabeleži obraze, jih ni mogoče razvrstiti v načinu za predvajanje.
- Obraz, ki je zaznan v načinu za pametnega prepoznavanja obraza, morda ne bo prikazan na seznamu obrazov ali v pametnem albumu.

## Zaznavanje obrazov

Vaš fotoaparata samodejno zazna do 10 obrazov v eni sceni.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Normal** (Običajno).

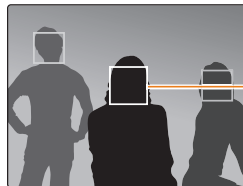


Obraz, ki je najbližje fotoaparatu ali najbližje sredini scene, se prikaže v belem okvirju za izostritev in preostali obrazi se prikazujejo v sivih okvirjih za izostritev.




Blíže kot ste osebi, hitreje fotoaparata zazna obraz.

## Fotografiranje avtoportretov

Fotografirajte samega sebe. Fotoaparat nastavi razdaljo izostritve na bližnje fotografiranje in ob pripravljenosti odda pisk.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Self-Portrait** (Avtoportret).
- 3 Uredite vaš posnetek z objektivom, ki je usmerjen proti vam.
- 4 Ko zaslišite kratek pisk, pritisnite **[Sprožilec]**.

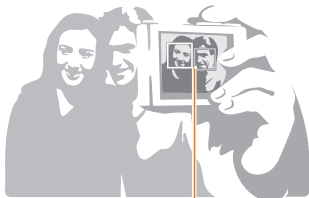


Kadar se obrazi nahajajo v sredini, fotoaparat kratko zapiska.




Če v nastavitvah za zvok izklopite **Volume** (Glasnost), fotoaparat ne bo oddajal piska. (str. 99)

## Fotografiranje nasmeška

Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Smile Shot** (Posnetek nasmeška).
- 3 Ustvarite vašo fotografijo.
  - Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

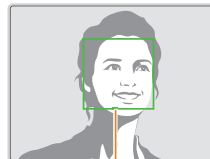


Fotoaparat lažje prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmehne.

## Zaznavanje mežikanja z očmi


Če vaš fotoaparat zazna zaprte oči, bo samodejno posnel 2 fotografiji zapored.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).

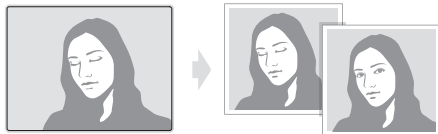



## Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov

Fotoaparat samodejno prepozna obraze, ki jih pogosto fotografirate. Možnost pametnega prepoznavanja obrazov bo samodejno določila izostritev na tistih obrazih in na priljubljenih obrazih. Ta funkcija je na voljo le takrat, kadar je vstavljena pomnilniška kartica.

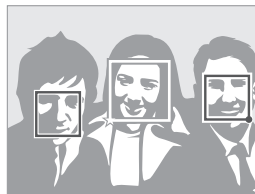- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Smart Face Recognition** (Pametno prepoznavanje obraza).



-  : Obrazi, ki ste jih zabeležili kot priljubljene.  
(Za registriranje obrazov kot priljubljene glejte stran 61.)
-  : Obrazi, ki jih je fotoaparat zabeležil samodejno.




- Fotoaparat morda ne bo prepoznal in zabeležil obrazov pravilno, če svetlobni pogoji niso ustrezni ali če oseba nazorno spreminja izraz na obrazu, se premika ali nosi očala.
- Fotoaparat lahko samodejno prepozna do 12 obrazov. Če fotoaparat prepozna nov obraz, ko je 12 obrazov že zabeleženih, bo nov obraz zamenjal tistega, ki je najnižje na prednostnem seznamu.

## Beleženje obrazov kot najljubših (Moja zvezda)

Registrirate lahko najljubše obraze, ki imajo prednost pri izostritvi in osvetlitvi. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov) → **My Star** (Moja zvezda).
- 3 Poravnajte obraz osebe z ovalno mrežno črto in pritisnite **[Sprožilec]**, če želite, da fotoaparat registrira obraz.

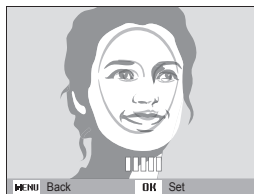



- Med beleženjem obrazov fotografirajte eno osebo naenkrat.
- Posnemite 5 fotografij obraza osebe za najboljše rezultate: po eno od spredaj, levo, desno, zgoraj in spodaj.
- Pri snemanju fotografij z leve, desne, zgoraj in spodaj naj oseba obraza ne premika za več kot 30 stopinj.
- Obraz lahko zaznate, tudi če posnamete samo eno fotografijo osebe.

#### 4 Ko zaključite s fotografiranjem, se prikaže seznam obrazov.

- Na njem so najljubši obrazi označeni z znakom ★.



- Zabeležite lahko do 8 priključenih obrazov.
- Bliskavica se ne bo sprožila, če boste zabeležili priključen obraz.
- Če nek obraz zabeležite dvakrat, lahko enega izbrišete s seznama obrazov.

### Ogledovanje vaših najljubših obrazov

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov) → **Face List** (Seznam obrazov).



- Če želite spremeniti razporeditev najljubših obrazov, pritisnite **[Fn]** in izberite **Edit Ranking** (Urejanje razporeditve). (str. 74)
- Če želite izbrisati priključen obraz, pritisnite **[Fn]**, ter nato izberite **Delete** (Izbriši). (str. 75)

# Prilagajanje svetlosti in barv

Naučite se, kako s prilagajanjem svetlosti in barv zajeti bolj kakovostne fotografije.

## Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.



▲ Temneje (–)





▲ Nevtralno (0)




▲ Svetleje (+)

1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite  ali  → **EV** (Vrednost osvetlitve).

3 Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.

- Če povečate osvetlitev, bo fotografija svetlejša.
- Če prilagodite vrednost osvetlitve, se bo prikazala ikona, kot je prikazano spodaj.

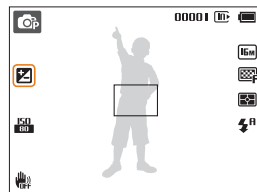

4 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.



- Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost samodejno shrani. Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se izognete preosvetlitvi in podoosvetlitvi.
- Če se ne morete odločiti, katera je ustrezna osvetlitev, izberite **AEB** (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparat bo posnel 3 zaporedne fotografije, vsako z različno osvetlitvijo: običajno, podoosvetljeno in preosvetljeno. (str. 68)



## Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)

Če je vir svetlobe za motivom če je velika razlika v kontrastu med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji temen. V tem primeru izberite samodejno nastavitve kontrasta (ACB).



▲ Brez možnosti ACB (Samodejna nastavitve kontrasta)



▲ Z možnostjo ACB (Samodejna nastavitve kontrasta)

1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite  → **ACB** (Samodejna nastavitve kontrasta).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) je izklopljen.
	<b>On</b> (Vključeno): Funkcija ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) je vključena.



- Funkcija ACB je vedno vključena v načinu Pametno samodejno.
- Možnost ACB ni na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja ali možnosti pametnega filtra.


## Spreminjanje možnosti meritve



Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparati meri količino svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni od izbranega načina merjenja.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite  ali  → **Metering** (Merjenje).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Multi</b> (Večpodročno): <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaš fotoaparati razdeli okvir na več območij in nato izmeri jakost svetlobe na teh območjih.</li> <li>Primerno za splošno fotografiranje.</li> </ul>


Ikona	Opis
	<b>Spot</b> (Točkovno): <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoaparati izmeri samo jakost svetlobe na sredini okvirja.</li> <li>Če motiv ni na sredini okvirja, fotografija mogoče ne bo primerno osvetljena.</li> <li>Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni od zadaj.</li> </ul>
	<b>Center-weighted</b> (Sredinsko uteženo): <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoaparati izmeri povprečne vrednosti celotnega okvirja s poudarkom na sredini.</li> <li>Primerno za fotografiranje motivov na sredini fotografije.</li> </ul>

## Izbiranje nastavitve ravnovesja beline



Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite, da so vaše fotografije v naravnih barvah, izberite nastavev ravnovesja beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, kot so Samodejna nastavev beline, Dnevna svetloba, Oblačno ali Volframova svetloba.



 Auto WB (Samodejna nastavev beline)






 Daylight (Dnevna svetloba)



 Cloudy (Oblačno)





 Tungsten (Volframova svetloba)


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  ali  → **White Balance** (Ravnovesje beline).
- 3 Izberite zeleno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Auto WB</b> (Samodejna nastavev beline): Samodejna nastavev ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje.
	<b>Daylight</b> (Dnevna svetloba): Za fotografiranje na prostem v sončnem dnevu.
	<b>Cloudy</b> (Oblačno): Za fotografiranje na prostem na oblačen dan ali v senci.
	<b>Fluorescent_H</b> (Fluorescentna H): Za fotografiranje pri dnevni fluorescentni ali tristopenjski fluorescentni svetlobi.
	<b>Fluorescent_L</b> (Fluorescentna L): Za fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi.
	<b>Tungsten</b> (Volframova svetloba): Za fotografiranje v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi lučmi.
	<b>Measure: Shutter</b> (Vrednost: Sprožilec): Uporabite nastavitve za ravnovesje beline, ki ste jih sami nastavili. (str. 67)

### Nastavitev ravnovesja beline po vaši meri

Nastavitev ravnovesja beline lahko prilagodite s fotografiranjem bele površine, kot je list papirja, pri svetlobnih pogojih, v katerih nameravate posneti fotografijo. Možnost nastavitve ravnovesja beline vam bo pomagala pri usklajevanju barve na vaši fotografiji z dejansko sceno.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  ali  → **White Balance** (Ravnovesje beline).
- 3 Pomaknite se do **Measure: Shutter** (Stopnja: Sprožilec).
- 4 Objektiv usmerite v bel list papirja in pritisnite **[Sprožilec]**.

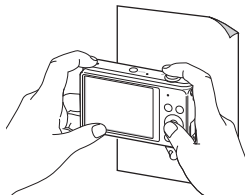

# Uporaba načinov zaporednega fotografiranja



Fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali izrazov na obrazu ter kretenj oseb je včasih lahko težavno. Prav tako je mogoče težko ustrezno prilagoditi osvetlitev in izbrati ustrezen vir svetlobe. V takšnih primerih izberite enega od načinov zaporednega fotografiranja.





1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite  → **Drive** (Pogon).

3 Izberite zeleno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Single</b> (Enojno): Posnemite eno fotografijo.
	<b>Continuous</b> (Neprekinjeno): <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="198 634 624 678">• Medtem ko pritisnete <b>[Sprožilec]</b>, fotoaparati neprekinjeno ustvarja fotografije.</li><li data-bbox="198 678 624 723">• Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti pomnilniške kartice.</li></ul>

Ikona	Opis
	<b>Motion Capture</b> (Zajemanje gibanja): Med pritiskanjem na <b>[Sprožilec]</b> fotoaparati zajema fotografije <b>VGA</b> (6 fotografij na sekundo, največ 30 fotografij).
	<b>AEB</b> (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo): <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="818 352 1244 396">• Posname 3 zaporedne fotografije, vsakič z drugačno osvetlitvijo: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno.</li><li data-bbox="818 396 1244 441">• Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.</li></ul>



- Možnosti bliskavice, samosprožilca, samodejne nastavitve kontrasta in pametnega filtra lahko uporabljate le takrat, ko izberete **Single** (Enojno).
- Če izberete **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), bo vaš fotoaparati nastavljen ločljivost na **VGA**, občutljivost filma ISO pa na **Auto** (Samodejno).
- Nekatere možnosti zaporednega fotografiranja niso na voljo, odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obraza.
- Fotografije boste morda shranjevali dalj časa, odvisno od kakovosti in velikosti pomnilniške kartice.

# Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik

## Dodajanje učinkov pametnega filtra



Vašim fotografijam dodajte različne učinke filtra in ustvarite edinstvene podobe.



Miniature (Miniatura)



Vignetting (Vinjetiranje)



Fish-eye (Ribje oko)



Sketch (Skica)

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite ali → **Smart Filter** (Pametni filter).
- 3 Izberite učinek.













## Filtri, ki so na voljo med zajemanjem fotografije

Ikona	Opis
	<b>Normal</b> (Običajno): Brez učinkov
	<b>Miniature</b> (Miniatura): Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
	<b>Vignetting</b> (Vinjetiranje): Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazi učinek vinjete Lomo fotoaparata.
	<b>Half Tone Dot</b> (Točka poltona): Doda učinek poltona
	<b>Sketch</b> (Skica): Doda učinek risanja s pisalom.
	<b>Fish-eye</b> (Ribje oko): Potemni robove okvirja ter popači motive, kar omogoča vizualni učinek objektivov ribjih oči.
	<b>Defog</b> (Odstranjevanje zamgljenosti): Uredite sliko tako, da bo bolj jasna.
	<b>Classic</b> (Klasično): Doda učinek črne in bele barve.
	<b>Retro</b> (Starinsko): Doda učinek sepijsko rjavega tona.
	<b>Negative</b> (Negativ): Doda učinek negativ posnetka.



- Glede na možnost, ki jo izberete, se velikost fotografije lahko samodejno spremeni na **[5m]** ali manj.
- Če nastavite učinke pametnega filtra, ne morete uporabljati možnosti zaznavanja obraza, samodejne nastavitve kontrasta, možnosti zaporednega fotografiranja, možnosti prilagoditve slike, Intelli povečave ali AF sledenja.

### Filtri, ki so na voljo med snemanjem video posnetka


Ikona	Opis
	<b>Normal</b> (Običajno): Brez učinkov
	<b>Palette Effect 1</b> (Učinek palete 1): Ustvari živahen videz z ostrim kontrastom in izrazitimi barvami.
	<b>Palette Effect 2</b> (Učinek palete 2): Ustvari čiste in jasne scene.
	<b>Palette Effect 3</b> (Učinek palete 3): Doda mehak rjav ton.
	<b>Palette Effect 4</b> (Učinek palete 4): Ustvari hladen in enoličen efekt.
	<b>Miniature</b> (Miniatura): Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturni.
	<b>Vignetting</b> (Vinjetiranje): Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazi učinek vinjete Lomo fotoaparata.
	<b>Fish-eye</b> (Ribje oko): Popači bližnje predmete in ustvari vizualni učinek objektivna ribje oko.
	<b>Defog</b> (Odstranjevanje zamegljenosti): Uredite sliko tako, da bo bolj jasna.
	<b>Classic</b> (Klasično): Doda učinek črne in bele barve.
	<b>Retro</b> (Starinsko): Doda učinek sepijsko rjavega tona.
	<b>Negative</b> (Negativ): Doda učinek negativ posnetka.




- Če izberete **Miniature** (Miniatura), se prav tako prikaže čas snemanja miniaturne z ikono **Miniature** (Miniatura), ki je krajši od dejanskega časa snemanja.
- Če izberete **Miniature** (Miniatura), ne morete posneti zvoka video posnetka.
- Glede na možnost, ki jo izberete, se hitrost snemanja lahko spremeni na **2x** in ločljivost snemanja se lahko samodejno spremeni na **VGA** ali manj.

## Prilaganje slik

Prilagodite ostrino, nasičenost ali kontrast vaših fotografij.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).
- 3 Izberite zeleno možnost.
  - Contrast (Kontrast)
  - Sharpness (Ostrina)
  - Saturation (Nasičenost)

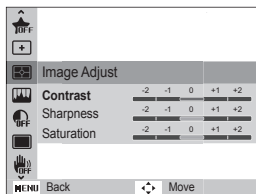

- 4 Pritisnite **[⚡/☺]**, če želite vsako vrednost posebej.

Kontrast	Opis
-	Zmanjšajte barvo in svetlost.
+	Povečajte barvo in svetlost.

Ostrina	Opis
-	Zgladite robove na fotografijah (primerno za urejanje fotografij na računalniku).
+	Izostrite robove, če želite povečati jasnost fotografij. S tem lahko povečate tudi količino šuma na fotografijah.

Nasičenost	Opis
-	Zmanjšajte nasičenost.
+	Povečajte nasičenost.

- 5 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.



- Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka (primerno za tiskanje).
- Če nastavite funkcije za prilagoditev, ne morete uporabiti možnosti za Prepoznavanje obrazov in Zaznavanje obrazov.



# Predvajanje/urejanje

Naučite se predvajati fotografije ali video posnetke ter urejati fotografije. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparata z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje .....	73	Prenos datotek na računalnik .....	90
Vključitev načina za predvajanje .....	73	Prenos datotek s programom Intelli-studio ...	91
Ogled fotografij .....	79	Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska .....	93
Predvajanje video posnetka .....	81	Odklop fotoaparata (za Windows XP) .....	94
Urejanje fotografije .....	83	Prenos datotek na računalnik Macintosh .....	95
Spreminjanje velikosti fotografij .....	83	Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge ...	96
Obračanje fotografije .....	83		
Ustvarjanje bližnjega portreta .....	84		
Dodajanje učinkov pametnega filtra .....	84		
Prilagajanje fotografij .....	85		
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) .....	87		
Ogled datotek na TV sprejemniku .....	89		

# Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje

Naučite se predvajati fotografije ali video posnetke in urejati datoteke.

## Vklop načina za predvajanje

Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke, shranjene na fotoaparatu.

### 1 Pritisnite [▶].

- Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo posneto datoteko.


### 2 Pritisnite [⚡/☺] za pomikanje med datotekami.

- Če se želite hitro pomikati po datotekah, pritisnite in držite [⚡/☺].



- Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku, odstranite pomnilniško kartico.
- Datotek, posnetih z drugimi fotoaparati, morda ne boste mogli urejati ali predvajati zaradi nepodprtih velikosti (velikost slike, itd.) ali kodekov. Uporabite računalnik ali drugo napravo, če želite urediti ali predvajati te datoteke.

## Podatki o datoteki (fotografija)

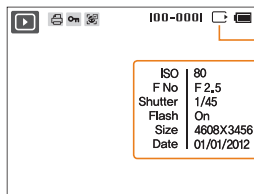

Pomnilnik, ki je v uporabi


Podatki o datoteki

Ikona	Opis
	Format zaporedja digitalnega tiskanja je nastavljen (DPOF)
	Zaščitena datoteka
	Na fotografiji je zabeležen obraz (na voljo le, kadar uporabljate pomnilniško kartico.)
100-0001	Ime mape – ime datoteke



Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, pritisnite [DISP].

#### Podatki o datoteki (video posnetek)

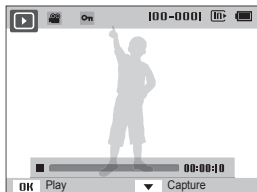


Ikona	Opis
	Video posnetki
	Zaščitena datoteka
100-0001	Ime mape – ime datoteke
00:00:10	Dolžina video posnetka

#### Razvrščanje vaših najljubših obrazov

Vaše priljubljene obraze lahko razporedite. Možnost priljubljenega obraza je na voljo le ob vstavljeni pomnilniški kartici.


- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite → **Face List Edit** (Uredi seznam obrazov) → **Edit Ranking** (Uredi razvrščanje).
- 3 Izberite obraz s seznama in nato pritisnite **[OK]**.

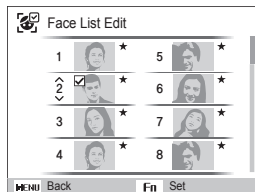

- 4 Pritisnite **[DISP/🌸]**, če želite spremeniti razporeditev obraza, ter nato pritisnite **[Fn]**.

#### Brisanje priljubljenih obrazov


Vaše priljubljene obraze lahko izbrisete. Možnost priljubljenega obraza je na voljo le ob vstavljeni pomnilniški kartici.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Face List Edit** (Uredi seznam obrazov) → **Delete** (Izbriši).
- 3 Izberite obraz in nato pritisnite **[OK]**.
- 4 Pritisnite **[Fn]**.
- 5 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).

#### Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu

Oglejte si datoteke po kategorijah, kot so datum, obraz ali vrsta datoteke.

- 1 V načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v levo.
- 2 Pritisnite **[MENU]**.
- 3 Izberite kategorijo.

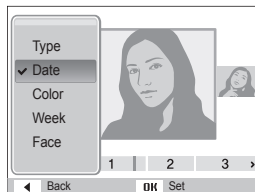

Možnost	Opis
<b>Type</b> (Vrsta)	Ogled datotek po vrsti datoteke.
<b>Date</b> (Datum)	Ogled datotek po datumu, ko so bile shranjene.
<b>Color</b> (Barva)	Ogled datotek po prevladujoči barvi na sliki.
<b>Week</b> (Teden)	Ogled datotek po dnevu v tednu, ko so bile shranjene.
<b>Face</b> (Obraz)	Ogled datotek po prepoznanih in priljubljenih obrazih. (do 20 oseb)

4 Pritisnite [**↻/⏮**], če se želite pomikati med datotekami.

- Če se želite hitro pomikati po datotekah, pritisnite in držite [**↻/⏮**].

5 Pritisnite [**OK**], če se želite vrniti na običajni pogled.




- Kadar izbirate **Color** (Barva), se prikaže **Etc** (Drugo), če barva ni izvlečena.
- Preden odprete pametni album, spremenite kategorijo ali preuredite datoteke, lahko preteče nekaj časa.

Ogled datotek v obliki sličic

Preletite sličice datotek.



V načinu za predvajanje obrnite [**Zoom**] v levo, če si želite ogledati sličice (3 naenkrat). Obrnite [**Zoom**] v levo enkrat ali dvakrat, če želite prikazati več sličic (9 ali 20 naenkrat). Obrnite [**Zoom**] v desno, če se želite vrniti na prejšnji pogled.

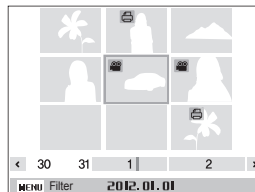


Za	Opis
Pomikanje med datotekami	Pritisnite [ <b>DISP/↻/⏮/⏭</b> ].
Brisanje datotek	Pritisnite [ <b>Fn</b> ] in nato izberite <b>Yes</b> (Da).

### Zaščita datotek

Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **🔒** → **Protect** (Zaščiti) → **Select** (Izberi).
  - Če želite zaščititi vse datoteke, izberite **All** (Vse) → **Lock** (Zakleni).
- 3 Pomaknite se do datoteke, ki jo želite zaščititi, ter nato pritisnite **[OK]**.
  - Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite **[OK]**.

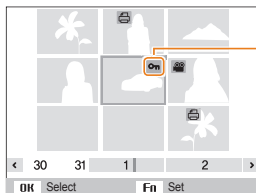

Ikona zaščitene datoteke

- 4 Pritisnite **[Fn]**.



Zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali obračati.

### Brisanje datotek

Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati v načinu za predvajanje.

#### Brisanje datoteke

Izberete lahko eno datoteko in jo izbrišete.


- 1 V načinu za predvajanje izberite datoteko in nato pritisnite **[Fn]**.
- 2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).



Med gledanjem datotek v pametnem albumu ali v ogledu sličic pritisnite **[Fn]**, če želite izbrisati datoteko.


### Brisanje več datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[Fn]**.
- 2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Multiple Delete** (Izbriši več).
  - Prav tako lahko izbrišete več datotek v načinu za predvajanje tako, da pritisnete **[MENU]** ter nato izberete  → **Delete** (Izbriši) → **Select** (Izberi).
- 3 Pomaknite se do datotek, ki jih želite izbrisati, ter nato pritisnite **[OK]**.
  - Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite **[OK]**.
- 4 Pritisnite **[Fn]**.
- 5 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).


### Brisanje vseh datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Delete** (Izbriši) → **All** (Vse).
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).
  - Vse nezaščitene datoteke so izbrisane.

### Kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Copy to Card** (Kopiraj na kartico).
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).

## Ogled fotografij

Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki diaporojekcije.

### Povečanje fotografije



Če želite povečati del fotografije, v načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v desno. Če ga želite pomanjšati, obrnite **[Zoom]** v levo.



Za	Opis
<b>Premik povečanega območja</b>	Pritisnite <b>[DISP/🌿/🔍/📷]</b> .
<b>Prerezovanje povečane fotografije</b>	Pritisnite <b>[OK]</b> in nato izberite <b>Yes</b> (Da). (Obrezana fotografija se bo shranila kot nova datoteka. Izvirna fotografija se ohrani v izvorni obliki.)



Če si ogledujete fotografije, posnete z drugim fotoaparatom, se razmerje povečave lahko razlikuje.



### Ogled panoramskih fotografij

Ogled fotografij, posnetih v panoramskem načinu.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [], če se želite pomakniti na zeleno panoramsko fotografijo.

- Na zaslonu se prikaže celotna panoramska fotografija.

2 Pritisnite [OK].

- Fotoaparatus samodejno drsi po fotografiji en krog od leve proti desni za vodoravno panoramsko fotografijo in od zgoraj navzdol za navpično panoramsko fotografijo. Fotoaparatus nato preklopi na način za predvajanje.
- Med predvajanjem panoramske fotografije pritisnite [OK], če želite začasno ustaviti ali nadaljevati predvajanje.
- Kadar je predvajanje panoramske fotografije začasno ustavljeno, pritisnite [DISP//], če želite premakniti fotografijo vodoravno ali navpično, odvisno od smeri, v katero ste se med fotografiranjem premikali.

3 Pritisnite [MENU], če se želite vrniti v način za predvajanje.



Fotoaparatus se samodejno p pomika panoramskem posnetku samo, če je daljši rob fotografije dvakrat daljši od krajšega roba ali več.

### Predvajanje diaporojekcije

Dodajte učinke in zvok k diaporojekciji vaših fotografij. Diaporojekcija ne deluje pri video posnetkih.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [MENU].

2 Izberite .

3 Izberite učinek za diaporojekcijo.

- Če želite začeti diaporojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 4. koraku.

\* Privzeto

Možnost	Opis
<b>Start</b> (Začni)	Nastavite, če želite ponoviti diaporojekcijo. ( <b>Play</b> (Predvajaj), <b>Repeat</b> (Ponovi))
<b>Images</b> (Slike)	Nastavite fotografije, ki si jih želite ogledati v obliki diaporojekcije. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>All</b> (Vse)*: Oglejte si vse fotografije v diaporojekciji.</li> <li>• <b>Date</b>: V diaporojekciji si oglejte fotografije, posnete na določen datum.</li> <li>• <b>Select</b> (Izberi): Oglejte si izbrane fotografije v diaporojekciji.</li> </ul>
<b>Interval</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavite interval med fotografijami. (<b>1 sec</b> (1 sekunda)*, <b>3 sec</b> (3 sekunde), <b>5 sec</b> (5 sekund), <b>10 sec</b> (10 sekund))</li> <li>• Možnost Effect (Učinek) je potrebno nastaviti na <b>Off</b> (Izklopljeno), če želite nastaviti interval.</li> </ul>

\* Privzeto

Možnost	Opis
<b>Music</b> (Glasba)	Nastavitev zvoka v ozadju.
<b>Effect</b> (Učinek)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev učinka spreminjanja scene med fotografijami. (<b>Off</b> (Izklopljeno)*, <b>Calm</b> (Mirno), <b>Shine</b> (Sijaj), <b>Relax</b> (Sproščeno), <b>Lively</b> (Živahno), <b>Sweet</b> (Prijetno))</li> <li>Izberite <b>Off</b> (Izklopljeno), če želite onemogočiti učinke.</li> <li>Kadar uporabljate možnost Effect (Učinek), bo interval med fotografijami nastavljen na 1 sekundo.</li> </ul>

#### 4 Izberite **Start** (Začni) → **Play** (Predvajaj).

- Izberite **Repeat** (Ponovi), če si želite ogledati diaporojekcijo.

#### 5 Oglejte si diaporojekcijo.

- Pritisnite **[OK]**, če želite začasno zaustaviti diaporojekcijo.
- Ponovno pritisnite **[OK]**, če želite nadaljevati z diaporojekcijo.




- Pritisnite **[OK]** ter nato še **[↵/⏮]**, če želite zaustaviti diaporojekcijo in se vrniti v način za predvajanje.
- Obrnite **[Zoom]** v levo ali desno, da prilagodite glasnost.

## Predvajanje video posnetka

V načinu za predvajanje si lahko ogledate video posnetek in nato posnamete dele predvajanega video posnetka. Posnete dele posnetka lahko shranite kot nove datoteke.

1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in nato pritisnite **[OK]**.

2 Oglejte si video posnetek.

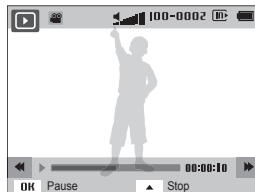

Za	Opis
<b>Pregled nazaj</b>	Pritisnite <b>[↵]</b> .
<b>Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja</b>	Pritisnite <b>[OK]</b> .
<b>Pregled naprej</b>	Pritisnite <b>[⏭]</b> .
<b>Prilagajanje glasnosti</b>	Obrnite <b>[Zoom]</b> v levo ali v desno.

#### Zajemanje slike iz video posnetka

1 Med gledanjem video posnetka pritisnite **[OK]** na točki, kjer želite zajeti sliko.


2 Pritisnite **[👉]**.



- Ločljivost zajete slike bo enaka ločljivosti izvirnega video posnetka.
- Zajeta slika se shrani kot nova datoteka.


# Urejanje fotografije


Naučite se urejati fotografije.


-  Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
- Kadar urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril na nižjo ločljivost. Fotografije, ki jih sami zasukate ali povečate oz. pomanjšate, se ne pretvorijo na nižjo ločljivost samodejno.
- Panoramskih fotografij ne morete urejati.

## Spreminjanje velikosti fotografij


Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko. Prav tako lahko nastavite prikaz fotografije ob vklopu fotoaparata.


- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite [MENU].
- 2 Izberite  → **Resize** (Povečaj/pomanjšaj).
- 3 Izberite zeleno možnost.
  - Izberite **Start Image** (Slika ob vklopu), če želite shraniti fotografijo za sliko ob vklopu. (str. 99)

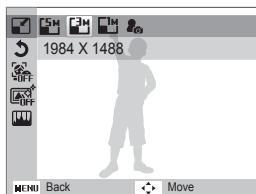


-  Razpoložljive možnosti velikosti so odvisne od izvirne velikosti fotografije.

## Obračanje fotografije


- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite [MENU].
- 2 Izberite  → **Rotate** (Zasukaj).
- 3 Izberite zeleno možnost.

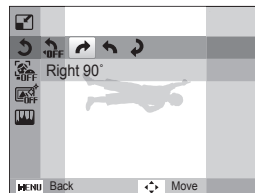


-  Fotoaparat bo zamenjal izvorno datoteko.

## Ustvarjanje bližnjega portreta

Izvlcite obraz posameznega motiva iz obstoječe fotografije.

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Intelligent Portrait** (Inteligentni portret).
- 3 Izberite **Save** (Shrani), če želite obrezati fotografijo okrog zaznanega obraza.
  - 2 obrezana portreta sta shranjen z zaporednimi imeni datotek.

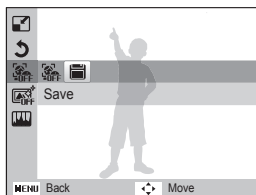


Način inteligentnega portreta ne bo na voljo, če:



- ni zaznan noben obraz,
- je zaznanih več kot 2 obraza,
- je zaznano obrazno območje večje od določenega razmerja.





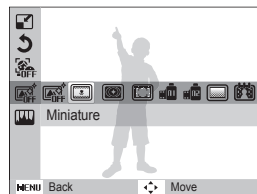






## Dodajanje učinkov pametnega filtra

Dodajte vašim fotografijam posebne učinke.

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Smart Filter** (Pametni filter).
- 3 Izberite učinek.




Ikona	Opis
	<b>Normal</b> (Običajno): Brez učinkov
	<b>Miniature</b> (Miniatura): Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.

Ikona	Opis
	<b>Vignetting</b> (Vinjetiranje): Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparotov.
	<b>Soft Focus</b> (Mehka izostritev): Prikrije obrazne napake ali doda pravilni učinek.
	<b>Old Film 1</b> (Stari film 1): Doda učinek starega filma 1.
	<b>Old Film 2</b> (Stari film 2): Doda učinek starega filma 2.
	<b>Half Tone Dot</b> (Točka poltona): Doda učinek poltona.
	<b>Sketch</b> (Skica): Doda učinek risanja s pisalom.
	<b>Fish-eye</b> (Ribje oko): Potemni robove okvirja ter popači motive, kar omogoča vizualni učinek objektiv ribjih oči.
	<b>Defog</b> (Odstranjevanje zamegljenosti): Uredite sliko tako, da bo bolj jasna.
	<b>Classic</b> (Klasično): Doda učinek črne in bele barve.
	<b>Retro</b> (Starinsko): Doda učinek sepijsko rjavega tona.
	<b>Negative</b> (Negativ): Doda učinek negativ posnetka.


## Prilagajanje fotografij

Naučite se odstranjevati učinek rdečih oči, prilagajati ton kože ter prilagajati svetlost, kontrast ali nasičenost. Če je sredina fotografije temna, jo lahko prilagodite, da bo svetlejša. Fotoaparat bo shranil urejeno fotografijo kot novo datoteko, ampak bo morda pretvorjena v nižjo ločljivost.


### Prilagajanje temnih predmetov (ACB)

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **ACB** (Samodejna nastavitve kontrasta).
- 3 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.


#### Removing red-eye (Odstranjevanje učinka rdečih oči)




- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči).
- 3 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.

#### Retuširanje obrazov

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Face Retouch** (Retuširanje obraza).
- 3 Pritisnite **[OK]**.
- 4 Pritisnite **[↕/☺]**, če želite prilagoditi ton kože.
  - Večja številka pomeni svetlejši in bolj gladek ton kože.
- 5 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.


#### Prilagoditev svetlosti, kontrasta ali nasičenosti

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).
- 3 Izberite možnost za prilagoditev.

Ikona	Opis
	Brightness (Svetlost)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Nasičenost)


- 4 Pritisnite **[OK]**.
- 5 Pritisnite **[↕/☺]**, če želite prilagoditi možnost.
- 6 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.

### Dodajanje šuma fotografiji

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Add Noise** (Dodaj Zvok).
- 3 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.

### Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)

Izberite fotografije, ki jih želite natisniti ter shranite možnosti tiskanja v formatu zaporedja digitalnega tiskanja (DPOF). Ta podatek se shrani v mapo MISC na vaši pomnilniški kartici za pripravno tiskanje na tiskalnikih, ki so združljivi s formatom DPOF.


- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **DPOF** → **Standard** (Običajno) → **Select** (Izberi).
  - Izberite **All** (Vse), če želite natisniti vse fotografije.

- 3 Pomaknite se na fotografijo, ki jo želite natisniti, obrnite **[Zoom]** v levo ali v desno, če želite izbrati število kopij, ter nato pritisnite **[Fn]**.
  - Če izberete **All** (Vse), pritisnite **[DISP/👤]** če želite izbrati število kopij, ter nato pritisnite **[OK]**.
- 4 Pritisnite **[MENU]**.
- 5 Izberite  → **DPOF** → **Size** (Velikost) → **Select** (Izberi).
  - Izberite **All** (Vse), če želite izbrati velikost tiskanja za vse fotografije.
- 6 Pomaknite se na fotografijo, ki jo želite natisniti, obrnite **[Zoom]** v levo ali v desno, če želite izbrati velikost tiskanja, ter nato pritisnite **[Fn]**.
  - Če izberete **All** (Vse), pritisnite **[DISP/👤]**, če želite izbrati velikost tiskanja, ter nato pritisnite **[OK]**.



### Tiskanje fotografij v obliki sličic

Natisnite fotografije v obliki sličic, če želite pregledati vse fotografije naenkrat.


- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **DPOF** → **Index** (Kazalo).
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).




- Pomnilniško kartico lahko nesete v fotokopirnico, kjer podpirajo format DPOF ali pa jih natisnete sami s tiskalnikom, ki je združljiv s formatom DPOF.
- Pri fotografijah, ki so širše od papirja, je potrebno obrezati leve in desne robove. Preverite, ali je velikost vaše fotografije združljiva s papirjem, ki ga izberete.
- Za fotografije, shranjene na notranjem pomnilniku, ni mogoče nastaviti formata DPOF.
- Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki, združljivimi s formatom DPOF 1.1.

# Ogled datotek na TV sprejemniku

Predvajajte fotografije ali video posnetke tako, da s kablom A/V povežete fotoaparati in TV sprejemnik.

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **Video Out** (Video izhod).
- 3 Izberite izhod video signala za vašo državo ali regijo.  
(str. 102)
- 4 Izklopite fotoaparati in televizor.
- 5 Fotoaparati priključite na TV sprejemnik s kablom A/V.
- 6 Vključite vaš TV sprejemnik in nato z daljinskim upravljalnikom izberite A/V video vir.
- 7 Vključite fotoaparati.
- 8 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke s pomočjo gumbov na fotoaparatu.

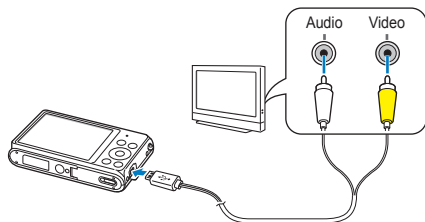

- Pojavi se lahko digitalni šum ali pa se del slike ne prikaže, odvisno od modela TV sprejemnika.
- Glede na nastavitve TV sprejemnika je mogoče, da slike niso postavljene na sredino zaslona.

# Prenos datotek na računalnik

Prenesite datoteke na vaš računalnik, nato jih uredite s programom Intelli-studio, ter jih naložite na splet.

## Zahteve

Element	Zahteve
CPE	Intel® Pentium®4 3,2 GHz ali več/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz ali več
RAM	Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS*	Windows XP SP2, Windows Vista ali Windows 7 (32-bitne različice)
Zmogljivost trdega diska	250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
Drugo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pogon CD-ROM</li><li>• 1024 X 768 slikovnih pik, zaslon, združljiv s 16-bitnim barvnim monitorjem (priporočljivo 1280 X 1024 slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)</li><li>• Vrata USB 2.0</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/ serija ATI X1600 ali več</li><li>• Microsoft DirectX 9.0c ali več</li></ul>

\* Nameščena bo 32-bitna različica programa Intelli-studio — tudi na 64-bitnih različicah operacijskih sistemov Windows XP, Windows Vista in Windows 7.



- Zahteve so namenjene le kot priporočilo. Če tudi računalnik ustreza zahtevam, program morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v kakšnem stanju je vaš računalnik.
- Če računalnik ne ustreza zahtevam, se video posnetki morda ne bodo predvajali pravilno, njihovo urejanje pa lahko traja dlje.
- Pred uporabo programa DirectX 9.0c namestite program Intelli-studio ali novejšo različico.
- Vaš računalnik mora imeti nameščen operacijski sistem Windows XP, Windows Vista ali Windows 7, če želite priključiti fotoaparata kot izmenljiv disk.



Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki so posledica uporabe neustreznih računalnikov, kot so sestavljeni računalniki.

## Prenos datotek s programom Intelli-studio

Program Intelli-studio lahko prenesete s povezane spletne strani in ga namestite na vaš računalnik. Ko priključite fotoaparata na računalnik, na katerem je nameščen program Intelli-studio, se bo program samodejno zagnal.



Ko je fotoaparata povezan z računalnikom prek kabla USB, se bo baterija polnila.

1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.


2 Izberite → **PC Software** (Računalniška programska oprema) → **On** (Vključeno).

3 Izključite fotoaparata.

4 Priključite fotoaparata na računalnik s priloženim kablom USB.



Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparata. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

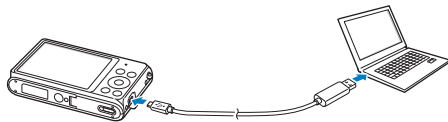

5 Vključite fotoaparata.

- Ko se na zaslonu računalnika pojavi okno za namestitev programa Intelli-studio, upoštevajte navodila na zaslonu, če želite dokončati namestitev.
- Ko je program Intelli-studio nameščen na vaš računalnik, le-ta prepozna fotoaparata in samodejno zažene program Intelli-studio.



Če možnost za USB nastavitve na **Select Mode** (Izbira načina), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

6 Izberite ciljno mapo na vašem računalniku in nato izberite **Da**.

- Nove datoteke, shranjene na fotoaparatu, se bodo samodejno prenesle v izbrano mapo.
- Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.




Za operacijskega sistema Windows Vista in Windows 7 izberite **Run iLinker.exe** (Zaženi iLinker.exe) v oknu za samodejno predvajanje, če želite zagnati program Intelli-studio. Če se **Run iLinker.exe** (Zaženi iLinker.exe) ne prikaže na vašem računalniku, pritisnite → **Računalnik** → **Intelli-studio** in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev Intelli-studio.

### Uporaba programa Intelli-studio

Program Intelli-studio vam omogoča predvajanje in urejanje datotek. Za dodatne informacije izberite v orodni vrstici programa **Help** (Pomoč) → **Help** (Pomoč).


- Posodobite lahko programsko opremo vašega fotoaparata tako, da izberete **Web Support** (Podpora na spletu) → **Upgrade firmware for the connected device** (Posodobite programsko opremo za priključeno napravo) v orodni vrstici programa.
- Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če jih želite urejati, jih najprej prenesite v računalniško mapo.
- Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
  - Video posnetki: MP4 (Video: H.264, zvok: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

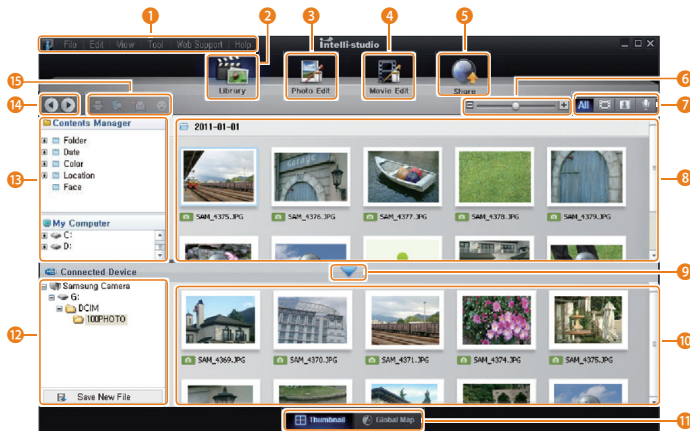

Št.	Opis
1	Odprite menije.
2	Prikažite datoteke v izbrani mapi.
3	Preklopite v način za urejanje fotografij.
4	Preklopite v način za urejanje video posnetkov.
5	Preklop v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po elektronski pošti ali jih naložite na spletne strani, kot sta Flickr ali YouTube).
6	Povečajte ali zmanjšajte sličice na seznamu.
7	Izberite vrsto datoteke.
8	Oglejte si datoteke v izbrani mapi na vašem računalniku.
9	Prikažite ali skrijte datoteke na priključenem fotoaparatu.
10	Oglejte si datoteke v izbrani mapi na fotoaparatu.
11	Oglejte si datoteke v obliki sličic ali na zemljevidu.
12	Brskajte po mapah, shranjenih na fotoaparatu.
13	Brskajte po mapah, shranjenih na vašem računalniku.
14	Pomaknite se v prejšnjo ali naslednjo mapo.
15	Natisnite datoteke, oglejte si datoteke na zemljevidu, shranite datoteke v My Folder (Moja mapa) ali zabeležite obraze.


## Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska

Priključite fotoaparat na vaš računalnik kot izmenljiv disk.

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite  → **PC Software** (Računalniška programska oprema) → **Off** (Izklopljeno).
- 3 Izklopite fotoaparat.
- 4 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.



Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

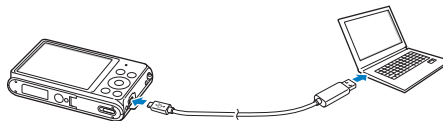

## 5 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata.



Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izbira načina), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

## 6 V računalniku izberite **Moj računalnik** → **Izmenljiv disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

## 7 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.

## Odklop fotoaparata (za Windows XP)

Postopki za odstranitev kabla USB so pri operacijskih sistemih Windows Vista in Windows 7 podobni.

### 1 Prepričajte se, da lučka stanja ne utripa.

- Lučka stanja utripa pri prenosu datotek. Počakajte, da neha utripati.

### 2 V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona kliknite .



### 3 Kliknite pojavno sporočilo.

### 4 Kliknite na okno za sporočila, ki namiguje na to, da je mogoče fotoaparata varno odstraniti.

### 5 Odstranite kabel USB.



Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.

# Prenos datotek na računalnik Macintosh

Ko priključite fotoaparata na računalnik Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.




Podprt je operacijski sistem Mac OS 10.4 ali novejša različica.

- 1 Izklopite fotoaparata.
- 2 Fotoaparata povežite z računalnikom Macintosh prek priloženega kabla USB.



Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparata. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

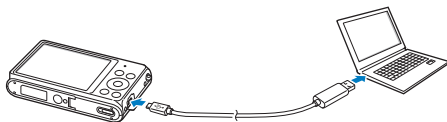

- 3 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata in prikaže se ikona za izmenljiv disk.



Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izbira načina), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).


- 4 Dvakrat kliknite ikono za izmenljiv disk.
- 5 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.



# Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge

Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparati povežete neposredno z njim.


- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **⚙️ → USB → Printer** (Tiskalnik).
- 3 Vključite tiskalnik in nato prek kabla USB priključite vaš fotoaparati na tiskalnik.



- 4 Če je fotoaparati izklopljen, pritisnite **[POWER]** ali **[▶]**, če ga želite vklopiti.
  - Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparati.
- 5 Pritisnite **[⚡/☺]**, če želite izbrati datoteko, ki jo želite natisniti.
  - Pritisnite **[MENU]**, da nastavite možnosti tiskanja. Glejte »Konfiguracija nastavitve tiskanja«.
- 6 Za tiskanje pritisnite **[OK]**.
  - Tiskanje se začne. Če želite prekinati tiskanje, pritisnite **[⚡]**.

## Konfiguracija nastavitve tiskanja

Pritisnite **[MENU]**, če želite konfigurirati nastavitve tiskanja.

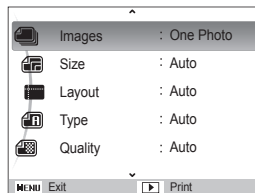

Možnost	Opis
<b>Images</b> (Slike)	Izberite, ali želite natisniti trenutno fotografijo ali vse fotografije.
<b>Size</b> (Velikost)	Nastavite velikost tiskanja.
<b>Layout</b> (Postavitev)	Nastavite število fotografij, ki jih želite natisniti na eno stran papirja.
<b>Type</b> (Vrsta)	Izberite vrsto papirja.
<b>Quality</b> (Kakovost)	Nastavite kakovost tiskanja.
<b>Date Print</b> (Tiskanje datuma)	Nastavite tiskanje datuma.
<b>File Name</b> (Ime datoteke)	Nastavite tiskanje imena datoteke.
<b>Reset</b> (Ponastavitev)	Ponastavi nastavitve na privzete vrednosti.



Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo vseh možnosti.

# Nastavitve

Glejte možnosti za nastavitve vašega fotoaparata.

Nastavitveni meni .....	98
Dostopanje do nastavitvenega menija .....	98
Zvok .....	99
Zaslon .....	99
Nastavitve .....	100


# Nastavitveni meni




Naučite se prilagoditi nastavitve vašega fotoaparata.

## Dostopanje do nastavitvenega menija


1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [MENU].

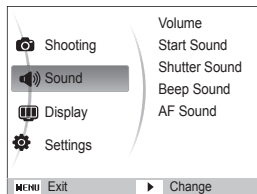2 Izberite meni.




Možnost	Opis
	<b>Sound</b> (Zvok): Nastavite različne zvoke in glasnost fotoaparata. (str. 99)
	<b>Display</b> (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona. (str. 99)
	<b>Settings</b> (Nastavitve): Prilagodite sistemske nastavitve fotoaparata. (str. 100)

3 Izberite element.

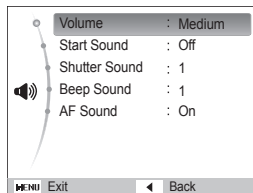

4 Izberite želeno možnost.

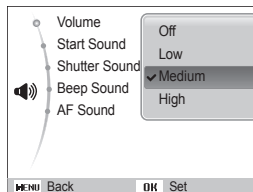

5 Pritisnite [MENU], če se želite vrniti na prejšnji zaslon.


## Zvok

\* Privzeto



Element	Opis
<b>Volume</b> (Glasnost)	Prilagodite glasnost vseh zvokov. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>Low</b> (Nizko), <b>Medium</b> (Srednje)*, <b>High</b> (Visoko))
<b>Start Sound</b> (Začetni zvok)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko vklopite fotoaparat. ( <b>Off</b> (Izklopljeno)*, <b>1</b> , <b>2</b> , <b>3</b> )
<b>Shutter Sound</b> (Zvok sprožilca)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko pritisnete gumb sprožilca. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>1*</b> , <b>2</b> , <b>3</b> )
<b>Beep Sound</b> (Pisk)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat oddaja ob pritisku na gumbe ali ob preklopu načinov. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>1*</b> , <b>2</b> , <b>3</b> )
<b>AF Sound</b> (Zvok AF)	Nastavite oddajanje zvoka, ko pritisnete gumb sprožilca do polovice. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)

## Zaslon

\* Privzeto

Element	Opis
<b>Function Description</b> (Opis funkcije)	Prikažite kratek opis možnosti ali menija. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)
<b>Start Image</b> (Slika ob vklopu)	<p>Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off</b> (Izklopljeno)*: Začetna slika se ne prikaže.</li> <li>• <b>Logo</b> (Logotip): Prikaže se privzeta slika, shranjena v notranjem pomnilniku.</li> <li>• <b>User Image</b> (Uporabniška slika): Izberite uporabniško sliko iz fotografij, ki ste jih posneli, v pomnilniku. (str. 83)</li> </ul> <p> • Fotoaparat lahko shrani v notranji pomnilnik le eno User Image naenkrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če za User Image izberete novo fotografijo ali ponastavite fotoaparat, bo fotoaparat izbrisal trenutno sliko.</li> </ul>
<b>Wallpapers</b> (Ozadja)	Nastavite sliko ozadja za zaslona Način in Meni.
<b>Date/Time Display</b> (Prikaz datuma/časa)	Nastavite to možnost, če želite prikazati datum in čas na zaslonu fotoaparata. ( <b>Off*</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno))

\* Privzeto

Element	Opis
<b>Display Brightness</b> (Svetlost zaslona)	Prilagodite svetlost zaslona. ( <b>Auto</b> (Samodejno)*, <b>Dark</b> (Temno), <b>Normal</b> (Običajno), <b>Bright</b> (Svetlo))  V načinu za predvajanje je nastavljeno <b>Normal</b> (Običajno), tudi če izberete <b>Auto</b> (Samodejno).
<b>Quick View</b> (Hitri ogled)	Nastavite ogled posnete slike, preden se fotoaparat vrne v način za fotografiranje. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)
<b>Power Save</b> (Varčevanje energije)	Če fotoaparata ni v uporabi 30 sekund, se samodejno preklopi v način varčevanja energije. ( <b>Off</b> (Izklopljeno)*, <b>On</b> (Vključeno))  <ul style="list-style-type: none"> <li>Če želite uporabljati fotoaparat naprej, v načinu varčevanja energije pritisnite kateri koli gumb razen <b>[POWER]</b>.</li> <li>Če ne nastavite načina za varčevanje energije, se bo zaslon vseeno zatemnil po 30 sekundah neuporabe fotoaparata, s čimer bo varčeval z energijo.</li> </ul>

## Nastavitve




\* Privzeto

Element	Opis
<b>Format</b> (Formatiraj)	Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško kartico. Formatiranje bo izbrisalo vse datoteke, vključno z zaščitnimi datotekami. ( <b>Yes</b> (Da), <b>No</b> (Ne))  Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih formatirajte v fotoaparatu.
<b>Reset</b> (Ponastavi)	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja. Nastavitve za datum in uro, jezik ter video izhod se ne bodo ponastavile. ( <b>Yes</b> (Da), <b>No</b> (Ne))
<b>Language</b> (Jezik)	Izberite jezik za prikaz besedila na zaslonu.
<b>Time Zone</b> (Časovni pas)	Nastavite časovni pas za vašo lokacijo. Če potujete v drugo državo, izberite primeren časovni pas.
<b>Date/Time Set</b> (Nastavi datum/čas)	Nastavite datum in uro.
<b>Date Type</b> (Vrsta zapisa datuma)	Nastavite obliko datuma. (YYYY/MM/DD (LLLL/MM/DD), MM/DD/YYYY (MM/DD/LLLL), DD/MM/YYYY (DD/MM/LLLL))  Privzet zapis datuma je lahko drugačna glede na izbran jezik.

\* Privzeto

Element	Opis
<b>File No.</b> (Št. datoteke)	<p>Določite, kako fotoaparatus poimenuje datoteke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reset</b> (Ponastavitev): Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati z 0001, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke.</li> <li>• <b>Series</b> (Serija)*: Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati od številke prejšnje datoteke, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto ime prve datoteke pa SAM_0001.</li> <li>• Številka datoteke se poveča za eno od SAM_0001 do SAM_9999.</li> <li>• Številka mape se poveča za eno od 100PHOTO do 999PHOTO.</li> <li>• V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek.</li> <li>• Fotoaparatus določi imena datotek v skladu s standardom DCF (Digital rule for Camera File system). Če namenoma spremenite imena datotek, jih fotoaparatus morda ne bo mogel predvajati.</li> </ul>

\* Privzeto

Element	Opis
<b>Imprint</b> (Natis)	<p>Nastavite prikaz datuma in časa na posnetih fotografijah. (<b>Off</b> (Izklopljeno)*, <b>Date</b> (Datum), <b>Date &amp; Time</b> (Datum in čas))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem kotu fotografije.</li> <li>• Nekateri tiskalniki morda ne bodo pravilno natisnili datuma in ure.</li> <li>• Datum in čas na fotografiji ne bosta prikazana, če: <ul style="list-style-type: none"> <li>- izberite <b>Intelligent Portrait</b> (Inteligentni portret), <b>Funny Face</b> (Popačen obraz), ali <b>Text</b> (Besedilo) v načinu .</li> <li>- izberite način .</li> <li>- izberite način .</li> </ul> </li> </ul>
<b>Auto Power Off</b> (Samodejni izklop)	<p>Nastavite samodejni izklop fotoaparata, kadar ga ne uporabljate dalj časa. (<b>Off</b> (Izklopljeno), <b>1 min</b> (1 minuta), <b>3 min</b> (3 minute)*, <b>5 min</b> (5 minut), <b>10 min</b> (10 minut))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta nastavek se ne spremeni, če zamenjate baterijo.</li> <li>• Fotoaparatus se ne izklopi samodejno, kadar je priključen na računalnik ali tiskalnik in kadar predvajate diaporo ali video posnetke.</li> </ul>

\* Privzeto

Element	Opis
<b>Video Out</b> (Video izhod)	<p>Nastavite izhod video signala glede na regijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NTSC</b>: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika</li> <li>• <b>PAL</b> (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska</li> </ul>
<b>AF Lamp</b> (Lučka AF)	<p>Nastavite samodejni vklop lučke v temnih prostorih, kar pomaga pri izostritvi. (<b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)</p>
<b>USB</b>	<p>Izberite način, ki ga želite uporabiti, kadar prek kabla USB priključite fotoaparata na računalnik ali tiskalnik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Computer</b> (Računalnik)*: Fotoaparata povežite z računalnikom če želite prenesti datoteke.</li> <li>• <b>Printer</b> (Tiskalnik): Fotoaparata povežite s tiskalnikom če želite natisniti datoteke.</li> <li>• <b>Select Mode</b> (Izbira načina): Ročno izberite način USB, ko priključite fotoaparata na računalnik.</li> </ul>
<b>PC Software</b> (Programska oprema)	<p>Nastavite samodejni zagon programa Intelli-studio, kadar fotoaparata priključite na računalnik. (<b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)</p>
<b>Open source licenses</b> (Odprtokodna licenca)	<p>Prikaži informacije o Open source licenses (Odprtokodna licenca).</p>

# Dodatki

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Sporočila o napakah .....	104
Vzdrževanje fotoaparata .....	105
Čiščenje fotoaparata .....	105
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata .....	106
O pomnilniških karticah .....	107
O bateriji .....	110
Preden se obrnete na servisni center .....	114
Tehnični podatki fotoaparata .....	117
Slovar .....	121
Kazalo .....	126



# Sporočila o napakah

Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.

Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
<b>Card Error</b> (Napaka kartice)	<ul style="list-style-type: none"><li>Izklopite fotoaparāt in ga nato ponovno vklopite.</li><li>Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite.</li><li>Formatirajte pomnilniško kartico.</li></ul>
<b>Card not supported.</b> (Kartica ni podprta.)	Vstavljena pomnilniška kartica ni združljiva z vašim fotoaparatom. Vstavite pomnilniško kartico microSD ali microSDHC.
<b>DCF Full Error</b> (Napaka DCF poln)	Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF. Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na vaš računalnik in jo nato formatirajte. Nato odprite nastavitveni meni in izberite <b>File No.</b> (Št. datoteke) → <b>Reset</b> (Ponastavi). (str. 101)


Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
<b>File Error</b> (Napaka datoteke)	Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni center.
<b>File system not supported.</b> (Datotečni sistem ni podprt.)	Vaš fotoaparāt ne podpira datotečne strukture FAT vstavljene pomnilniške kartice. S fotoaparatom formatirajte pomnilniško kartico.
<b>Low Battery</b> (Prazna baterija)	Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
<b>Memory Full</b> (Pomnilnik je poln)	Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.
<b>No Image File</b> (Ni slikovne datoteke)	Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje nekatere fotografije.

# Vzdrževanje fotoaparata

## Čiščenje fotoaparata


### Objektiv in zaslon fotoaparata

Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo. Če prahu niste popolnoma odstranili, nanesite tekočino za čiščenje objektivna na papir za čiščenje objektivna in ga nežno obrišite.

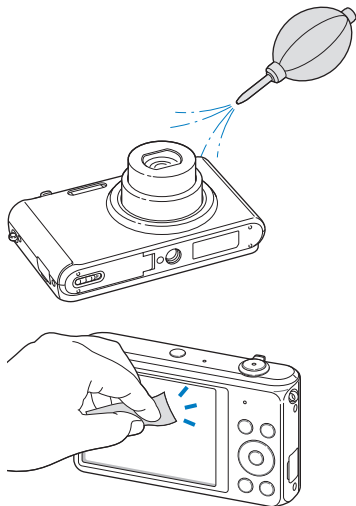

### Ohišje fotoaparata

Obrišite ga z mehko, suho krpo.

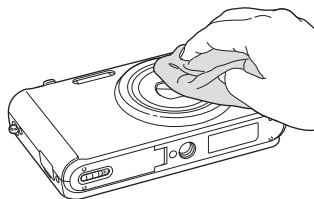

- Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko poškodujejo fotoaparata ali povzročijo okvare.
- Ne pritiskajte na pokrov objektivna ali uporabljajte izpihovalnika na pokrovu objektivna.

## Uporaba ali shranjevanje fotoaparata

### Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata

- Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
- Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali kjer se vlažnost hitro poveča.
- Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga ne shranjujte na vročih, slabo prezračevanih mestih, kot npr. v avtu med poletnim časom.
- Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi vibracijami, da ga ne poškodujete.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
- Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
- Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.

### Uporaba na plaži ali obali

- Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
- Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, adapterja ali pomnilniške kartice ne smete prijemať z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte z vlažnimi rokami. To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.

### Shranjevanje za daljše obdobje

- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije. Vstavljenе baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
- Nerabljenе baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred uporabo znova napolniti.
- Trenutni datum in čas lahko znova nastavite ob vklopu fotoaparata po tem, ko je bil več kot 40 ur brez baterije.

### Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju

Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.

### Ostali previdnostni ukrepi

- Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
- Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in povzroča nepravilno delovanje.
- Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.


- Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po fotoaparatu.
- Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
- Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon zlomljen ali počen. Zlomljeno stelo ali akril lahko poškoduje vaše roke in obraz. Fotoaparat odnesite v servisni center Samsung, kjer vam ga bodo popravili.
- Baterij, fotoaparatorov, polnilcev ali dodatkov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Te naprave so lahko okvarjene in se pregrevaajo, ter s tem povzročijo požar ali eksplozijo.
- Objektiv ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
- Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
- Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat zavaruje pomnilniško kartico. Vključite fotoaparat, če ga želite ponovno uporabiti.
- Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
- Če fotoaparat uporabljate pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.

- Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe.
- Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščen servis, prav tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.

## O pomnilniških karticah

### Podprte pomnilniške kartice

Vaš fotoaparat podpira pomnilniške kartice microSD (Secure Digital) ali microSDHC (Secure Digital High Capacity).











Če želite brati podatke s pomočjo računalnika ali čitalca pomnilniških kartic, vstavite pomnilniško kartico v adapter za kartice.

### Zmogljivost pomnilniških kartic

Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Te vrednosti so izmerjene na podlagi kartice microSD z zmogljivostjo 1 GB:

### Fotografije

Velikost	Super Fine	Fine	Normal
	106	210	308
	122	238	349
	142	280	412
	168	328	477
	325	617	873
	531	970	1358
	873	1455	1909
	1608	2546	3055

### Video posnetki

Velikost	30 FPS	15 FPS
<b>HD</b>	Pribl. 4' 03"	Pribl. 7' 31"
<b>VGA</b>	Pribl. 9' 20"	Pribl. 18' 04"
<b>QVGA</b>	Pribl. 33' 21"	Pribl. 60' 31"

\* Zgoraj navedene mere so izmerjene brez uporabe funkcije za povečavo. Snemalni čas, ki je na voljo, se lahko razlikuje, če uporabljate povečavo. Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

### Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Baterij ali pomnilniških kartic ne smete izpostavljati izrednim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko poškodujejo pomnilniške kartice.
- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparati in pomnilniško kartico.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim fotoaparatom.
- Izklopite fotoaparati, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
- Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklaplajte fotoaparata, medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
- Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
- Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih meči na tla ali jih izpostavljati močnim udarcem ali pritisku.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih magnetnih polj.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.

- Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparati.
- Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparati.
- Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
- Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali DVD.
- Če fotoaparati uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje. To je običajno in ne povzroča okvare.



Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

## O bateriji



Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.

### Tehnični podatki baterije

Tehnični podatki	Opis
<b>Model</b>	BP70A
<b>Vrsta</b>	Litij-ionska baterija
<b>Zmogljivost celic</b>	700 mAh
<b>Napetost</b>	3,7 V
<b>Čas polnjenja*</b> (če je fotoaparat izklopljen)	Približno 160 minut

\* Polnjenje baterije preko računalnika lahko traja dalj časa.

### Življenjska doba baterije

Povprečen čas fotografiranja/ število fotografij	Preskusni pogoji (ko je baterija povsem napolnjena)
<b>Fotografije</b>	<p>Življenjska doba baterije je izmerjena na podlagi naslednjih pogojev: v načinu , v temi, ločljivost , kakovost Fine (Visoka), funkcija OIS (Optična stabilizacija slike) ali DIS (Digitalna stabilizacija slike) vklopljena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bliskavico nastavite na <b>Fill in</b> (Dosvetlitev), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte.</li> <li>2. Bliskavico nastavite na <b>Off</b> (Izklopljeno), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte.</li> <li>3. Izvedite koraka 1 in 2, med obema korakoma počakajte 30 sekund. Čez pet minut ponovite postopek in nato izklopite fotoaparat za eno minuto.</li> <li>4. Ponavljajte korake 1 do 3.</li> </ol>
<b>Video posnetki</b>	<p>Posnemite video posnetke pri <b>HD</b> ločljivosti in 30 FPS (30 slik na sekundo).</p>

- Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko razlikujejo ob dejanski uporabi.
- Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

### Sporočilo o prazni bateriji

Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in prikaže se sporočilo **"Low Battery"** (Prazna baterija).

### Opombe o polnjenju baterije

- Baterij ne smete izpostavljati izrednim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja vaših baterij.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
- Če želite odstraniti vtič iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Pri temperaturah pod 0 °C/32 °F se lahko zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšata.
- Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.

### Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije

**Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami**

Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako ustvari povezava med poloma + in –, to pa lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo baterije, kakor tudi požar ali izpad električne energije.

### Opombe o polnjenju baterije

- Če lučka stanja ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
- Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo do konca napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
- Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. Lahko pride do požara ali elektrošoka.
- Če želite odstraniti vtič iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Počakajte, da se fotoaparat vklopi šele potem, ko se baterija polni najmanj 10 minut.
- Če priključite fotoaparat na zunanji vir energije, medtem ko je baterija prazna, bo uporaba nekaterih funkcij, ki imajo visoko porabo energije, povzročila izklop fotoaparata. Če želite normalno uporabljati fotoaparat, ponovno napolnite baterijo.



- Če omrežni kabel znova priklopite, ko je baterija čisto polna, se lučka stanja vklopi za približno 30 minut.
- Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izpraznita baterijo. Polnite baterijo, dokler se rdeča lučka stanja ne izklopi.
- Če lučka stanja utripa rdeče, ponovno priklopite kabel ali odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
- Če polnite baterijo ob pregretem kablu ali pri previsoki temperaturi, lahko lučka stanja utripa rdeče. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
- Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
- Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težjih predmetov. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

### Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z računalnikom

- Uporabljajte le priloženi kabel USB.
- Baterija se morda ne bo polnila, če:
  - uporabljate razdelilnik USB,
  - so na računalnik priklopljene druge naprave USB,
  - priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika,
  - vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči (5 V, 500 mA).

### Ravnanje in odlaganje baterij ter polnilnikov na skrben način

- Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Baterij ali fotoaparatorov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.



**Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno ravnanje z baterijo:**

- Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na servisni center.
- Uporabljajte le originalne polnilnike za baterije in napajalnike, ki jih priporoča proizvajalec, baterijo pa polnite tako, kot je opisano v tem priročniku za uporabo.
- Baterije ne nameščajte blizu grelnih naprav in je ne hranite pri zelo visokih temperaturah, kot je avto v poletnem času.
- Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
- Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer na kopališču ali v kabini za prhanje.
- Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na postelje, preproge ali električne odeje.
- Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
- Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
- Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec.

- Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F) ali več.
- Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
- Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali podobnem.

#### **Napotki za odlaganje**


- Baterijo zavrzite odgovorno.
- Baterije nikoli ne zažigajte.
- Predpisi za odlaganje baterij se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zavrzite baterijo v skladu z vsemi lokalnimi in zveznimi predpisi.

#### **Napotki za polnjenje baterije**

Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.

# Preden se obrnete na servisni center

Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na vašega prodajalca ali servisni center.

 V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška kartica in baterija.

Težava	Priporočeni postopek
<b>Fotoaparat se ne vklopi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, ali je baterija vstavljena.</li><li>• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena. (str. 17)</li><li>• Napolnite baterijo.</li></ul>
<b>Fotoaparat se nenadoma izklopi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napolnite baterijo.</li><li>• Vaš fotoaparat je morda v načinu za samodejni izklop. (str. 101)</li><li>• Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi udarca. Znova vklopite fotoaparat.</li></ul>
<b>Baterija fotoaparata se hitro prazni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterija se lahko hitreje izprazni pri nizkih temperaturah (pod 0 °C/32 °F). Shranite baterijo na toplo, na primer v žep.</li><li>• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Po potrebi jo znova napolnite.</li><li>• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni, kupite novo.</li></ul>

Težava	Priporočeni postopek
<b>Ni mogoče posneti fotografij</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbršite nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.</li><li>• Formatirajte pomnilniško kartico.</li><li>• Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.</li><li>• Vključite fotoaparat.</li><li>• Napolnite baterijo.</li><li>• Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.</li></ul>
<b>Fotoaparat se ne odziva</b>	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
<b>Fotoaparat se segreva</b>	Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
<b>Bliskavica ne deluje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bliskavica je morda nastavljena na <b>Off</b> (Izklopljeno). (str. 52)</li><li>• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete uporabljati.</li></ul>

Težava	Priporočeni postopek
<b>Bliskavica se nepričakovano sproži</b>	Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike. Fotoaparāt deluje brez okvare.
<b>Datum in čas nista pravilna</b>	Nastavite datum in čas v nastavitvah zaslona. (str. 100)
<b>Zaslon ali gumbi ne delujejo</b>	Odstranite baterijo in jo nato ponovno vstavite.
<b>Zaslon fotoaparata se slabo odziva</b>	Če uporabljate fotoaparāt pri zelo nizkih temperaturah, lahko to povzroči, da zaslon ne deluje pravilno ali da se razbarva. Če želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte fotoaparāt pri zmernih temperaturah.
<b>Napaka na pomnilniški kartici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite fotoaparāt in ga nato ponovno vklopite.</li> <li>Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite.</li> <li>Formatirajte pomnilniško kartico.</li> </ul> <p>Za podrobnejše informacije glejte "Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic". (str. 109)</p>
<b>Datotek ni mogoče predvajati</b>	Če spremenite ime datoteke, je fotoaparāt morda ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati standardu DCF). Če naletite na to težavo, predvajajte datoteke v računalniku.

Težava	Priporočeni postopek
<b>Fotografija je zamegljena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavljena možnost izostritve mora biti primerna za fotografije od blizu. (str. 55)</li> <li>Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite. (str. 105)</li> <li>Motiv mora biti v dosegu bliskavice. (str. 118)</li> </ul>
<b>Barve na fotografiji ne ustrezajo dejanski sceni</b>	Neustrezna nastavitve ravnovesja beline lahko povzročijo nenaravne barve. Izberite primerno nastavitve ravnovesja beline, ki ustreza viru svetlobe. (str. 66)
<b>Fotografija je presvetla</b>	<p>Fotografija je preosvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite bliskavico. (str. 52)</li> <li>Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 54)</li> <li>Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 63)</li> </ul>
<b>Fotografija je pretemna</b>	<p>Fotografija je premalo osvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vklopite bliskavico. (str. 52)</li> <li>Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 54)</li> <li>Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 63)</li> </ul>

Težava	Priporočeni postopek
Televizor ne prikazuje fotografij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poskrbite, da je fotoaparat ustrezno priključen na TV sprejemnik prek kabla A/V.</li> <li>• Na pomnilniški kartici morajo biti fotografije.</li> </ul>
Računalnik ne prepozna fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je kabel USB povezan pravilno.</li> <li>• Preverite, ali je fotoaparat vklopljen.</li> <li>• Preverite, ali uporabljate podprt operacijski sistem.</li> </ul>
Računalnik prekine povezavo s fotoaparatom med prenosom datotek	Prenos datotek lahko prekine statična elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova priključite.
Računalnik ne more predvajati video posnetkov	Video posnetki se morda ne bodo predvajali na nekaterih programih video predvajalnika. Če želite predvajati video datoteke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, na računalnik namestite in uporabite program Intelli-studio. (str. 91)

Težava	Priporočeni postopek
Program Intelli-studio ne deluje pravilno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaprite program Intelli-studio in ga znova zaženite.</li> <li>• Programa Intelli-studio ni mogoče uporabljati skupaj z računalniki Macintosh.</li> <li>• Preverite, ali je funkcija <b>PC Software</b> (Računalniška programska oprema) v nastavitvenem meniju nastavljena na <b>On</b> (Vključeno). (str. 102)</li> <li>• Glede na tehnične zahteve in okolje vašega računalnika se program morda ne bo zagnal samodejno. V tem primeru kliknite <b>start</b> (Začni) → <b>Vsi programi</b> → <b>SAMSUNG</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>Intelli-studio</b>.</li> </ul>

# Tehnični podatki fotoaparata

Slikovni senzor	
Vrsta	1/2,3" (pribl. 7,76 mm) CCD
Efektivno število slikovnih pik	Približno 16,1 milijona slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik	Približno 16,4 milijona slikovnih pik
Objektiv	
Goriščna razdalja	Objektiv Samsung $f = 4,5\text{--}22,5$ mm (ustreza 35 mm filmu: 25–125 mm)
Razpon stopenj F	F2.5 (W)–F6.3 (T)
Povečava	Način slike: 1,0–5,0X (Optična povečava X digitalna povečava: 25,0X)
Zaslon	
Vrsta	TFT LCD
Funkcija	2,7" (6,9cm) QVGA (230 K)

Izostritev			
Vrsta	Samodejna izostritev TTL (Multi AF (Večpodročna AF), Center AF (Središčna), Face Detection AF (Zaznavanje obrazov AF), Tracking AF (Samodejno sledenje), Smart Face Recognition AF (Pametno prepoznavanje obrazov AF))		
Doseg		Širokokotni (W)	Telefoto (T)
	Normal (AF) (Običajno (AF))	80 cm– neskončno	250 cm– neskončno
	Macro (Makro)	5–80 cm	100–250 cm
	Auto Macro (Samodejni makro)	5 cm– neskončno	100 cm– neskončno
Hitrost sprožilca			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Smart Auto (Pametno samodejno): 8–1/2000 sek.</li> <li>Program: 1–1/2000 sek.</li> <li>Night (Noč): 8–1/2000 sek.</li> </ul>			
Osvetlitev			
Nadzor	Program AE		
Merjenje	Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Sredinsko uteženo), Face Detection (Zaznavanje obrazov)		
Izravnava	$\pm 2\text{EV}$ (1/3 EV Step)		
ISO občutljivost	Auto (Samodejno), ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Bliskavica	
Način	Off (Izklopljeno), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči), Slow Sync (Počasna sinhronizacija), Fill in (Dosvetlitev), Red-eye (Učinek rdečih oči), Auto (Samodejno)
Doseg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Širokokotna: 0,3–4,2m (ISO Auto)</li> <li>Telefoto: 0,5–1,6m (ISO Auto)</li> </ul>
Čas pred ponovno uporabo	Približno 5 sek.
Preprečevanje tresenja	
ST75/ST76/ST78	Digitalna stabilizacija slike (DIS)
ST77/ST79	Optična stabilizacija slike (OIS)
Učinek	
Način fotografiranja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smart Filter (Pametni filter): Normal (Običajno), Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Negative (Negativ)</li> <li>Image Adjust (Prilagoditev slike): Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostrina), Saturation (Nasičenost)</li> </ul>
Način snemanja	Smart Filter (Pametni filter): Normal (Običajno), Palette Effect 1 (Učinek palete 1), Palette Effect 2 (Učinek palete 2), Palette Effect 3 (Učinek palete 3), Palette Effect 4 (Učinek palete 4), Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Fish-eye (Ribje oko), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Negative (Negativ)

#### Nastavitev beline

Auto WB (Samodejna nastavitev beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Fluorescent\_H (Fluorescentno\_H), Fluorescent\_L (Fluorescentno\_L), Tungsten (Volframova svetloba), Measure: Shutter (Stopnja: Sprožilec)

#### Natis datuma

Off (Izklopljeno), Date (Datum), Date & Time (Datum in čas)

#### Fotografiranje









#### Fotografije

- Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (Portrait (Portret), Night Portrait (Nočni portret), Backlight Portrait (Portret z osvetlitvijo od zadaj), Night (Noč), Backlight (Osvetlitev ozadja), Landscape (Pokrajina), White (Belo), Natural Green (Naravna zelena), Blue Sky (Modro nebo), Sunset (Sončni zahod), Macro (Makro), Macro text (Makro besedilo), Macro Color (Makro barva), Tripod (Stojalo), Action (Gibanje), Fireworks (Ognjemet)), Program, Live Panorama (Živa panorama), Picture in Picture (Slika v sliki), Scene (Scena) (Magic Frame (Čarobni okvir), Beauty Shot (Lepotni posnetek), Intelligent Portrait (Inteligentni portret), Funny Face (Popačen obraz), Night (Noč), Landscape (Pokrajina), Text (Besedilo), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Backlight (Sončni zahod), Beach & Snow (Plaža in sneg))
- Zaporedno fotografiranje: Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja), AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo)
- Samosprožilec: Off (Izklopljeno), 10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekund), Double (Dvojno)

Video posnetki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Načini: Smart Scene Detection (Pametno zaznavanje scene) (Landscape (Pokrajina), Blue Sky (Modro nebo), Natural Green (Naravna zelena), Sunset (Sončni zahod)), Movie (Video posnetek)</li> <li>• Oblika: MJPEG (Maksimalni čas snemanja: 20 minut)</li> <li>• Velikost: 1280 X 720 HQ (Na eno datoteko: Največ 4 GB), 640 X 480, 320 X 240</li> <li>• Hitrost snemanja: 30fps (30 slik na sekundo), 15fps (15 slik na sekundo)</li> <li>• Sound Alive (Funkcija Sound Alive): Sound Alive On (Funkcija Sound Alive vklopljena), Sound Alive Off (Funkcija Sound Alive izklopljena), Mute (Izklop zvoka)</li> <li>• Urejanje video posnetkov (vdelano): Začasna ustavitve snemanja, zajemanje slik</li> </ul>
<b>Predvajanje</b>	
Vrsta	<p>Single image (Enojna slika), Thumbnails (Sličice), Multi Slide Show with Music and Effect (Diaprojekcija z glasbo in učinki), Movie clip (Kratek video posnetek), Smart Album (Pametni album)*</p> <p>* Smart Album category: Type (Vrsta), Date (Datum), Color (Barva), Week (Teden), Face (Obraz)</p>
Uredi	<p>Resize (Povečaj/pomanjšaj), Rotate (Zasukaj), Intelligent Portrait (Prilagoditev slike), Smart Filter (Pametni filter), Image Adjust (Prilagoditev slike), Trim (Obreži)</p>

Učinek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Image Adjust (Prilagoditev slike): ACB (Samodejna nastavitve kontrasta), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči), Face Retouch (Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost), Add Noise (Dodaj šum)</li> <li>• Smart Filter: Normal (Običajno), Miniature (Miniatūra), Vignetting (Vinjetiranje), Soft Focus (Mehka izostreitev), Old Film 1 (Star posnetek 1), Old Film 2 (Star posnetek 2), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Negative (Negativ)</li> </ul>
<b>Shranjevanje</b>	
Mediji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notranji pomnilnik: Približno 70 MB</li> <li>• Zunanji pomnilnik (izbirni): Kartica microSD (zagotovljeno 1–2 GB), Kartica microSDHC (zagotovljeno do 8 GB)</li> </ul> <p>Zmogljivost notranjega pomnilnika morda ne ustreza tem podatkom.</p>
Oblika datoteke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slika: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>• Kratek video posnetek: AVI (MJPEG)</li> </ul>



Velikost slike	Za 1 GB kartico microSD: število fotografij				
			Super Fine (Zelo visoka kakovost)	Fine (Visoka kakovost)	Normal (Običajno)
		4608 X 3456	106	210	308
		4608 X 3072	122	238	349
		4608 X 2592	142	280	412
		3648 X 2736	168	328	477
		2592 X 1944	325	617	873
		1984 X 1488	531	970	1358
		1920 X 1080	873	1455	1909
		1024 X 768	1608	2546	3055
Ti podatki so izmerjeni v Samsungovih običajnih pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje fotografiranja in nastavitve fotoaparata.					
<b>Vmesnik</b>					
Vmesnik za digitalni izhod	USB 2.0				
Audio vhod/izhod	Notranji zvočnik (Mono), mikrofoni (Mono)				
Video izhod	A/V: NTSC, PAL (po izbiri)				
Napajalni priključek DC	5,0 V				

#### Vir napajanja

Baterija za polnjenje	Litij-ionska baterija (BP70A, 700 mAh)
Vrsta konektorja	Micro USB (5 rež)

Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.

#### Mere (Š x V x G)

90,7 x 53,5 x 16,9 mm (brez štrlečih delov)

#### Teža

100 g (brez baterije in pomnilniške kartice)

#### Delovna temperatura

0–40 °C

#### Delovna vlažnost

5–85 %

#### Programska oprema

Intelli-studio

Za izboljšanje delovanja se lahko tehnični podatki spremenijo brez predhodnega obvestila.

## **Samodejna nastavitve kontrasta (ACB)**

Ta funkcija samodejno izboljša kontrast vaših slik, ko je motiv osvetljen v ozadju ali ko je visok kontrast med vašim motivom in ozadjem.

## **Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)**

Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.

## **Samodejna izostritev (AF)**

Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Vaš fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.

## **Zaslonka**

Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.

## **Tresenje fotoaparata (Zameglitev)**

Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je hitrost sprožilca počasna. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost sprožilca. Prav tako lahko uporabite stojalo, funkcijo DIS ali OIS za stabiliziranje fotoaparata.

## **Kompozicija**

Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.

## **DIS (Digitalna stabilizacija slike)**

Ta funkcija kompenzira v dejanskem času za tresenje in vibriranje med fotografiranjem. Pojavi se lahko določena vrednost poslabšanja kakovosti slike v primerjavi z možnostjo Optical Image Stabilization (Optična stabilizacija slike).

## **Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)**

Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).

## **Globina polja**

Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiv, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Če na primer izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost ozadja kompozicije.

## **Digitalna povečava**

Funkcija, ki umetno poveča stopnjo povečave, je na voljo z objektivom povečave (optična povečava). Kadar uporabljate digitalno povečavo, se ob večji stopnji povečave poslabša kakovost fotografije.

### **Digitalni format naročila za tiskanje (DPOF)**

Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico, kot so izbrane fotografije in število kopij. Tiskalniki združljivi s formatom DPOF, včasih na voljo v trgovinah s fotografsko opremo, lahko berejo podatke s kartice, kar omogoča lažje tiskanje.

### **Vrednost osvetlitve (EV)**

Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke objektiv, ki omogočajo enako osvetlitev.

### **Izravnava EV**

Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših fotografij. Nastavite izravnava EV na -1,0 EV, če želite prilagoditi vrednost za eno stopnjo bolj temno ter 1,0 EV za eno stopnjo bolj svetlo.

### **Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)**

Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske industrije (JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate.

### **Osvetlitev**

Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter občutljivostjo filma ISO.

### **Bliskavica**

Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo osvetljenih pogojih.

### **Goriščna razdalja**

Razdalja med sredino objektiv in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.

### **Slikovni senzor**

Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni polprevodnik).

### **Občutljivost ISO**

Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca, ki lahko zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.

### **JPEG (Joint Photographic Experts Group)**

Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti fotografije.

### **LCD (Zaslon s tekočimi kristali)**

Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.

### **Makro**

Ta funkcija vam omogoča snemanje fotografij zelo majhnih motivov od blizu. Če uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparati ohranja ostro izostritev na majhnih motivih v bližnjem razmerju (1:1).

### **Merjenje**

Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparati meri količino svetlobe, s katero nastavite osvetlitev.

### **MJPEG (Motion JPEG)**

Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.

### **Šum**

Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Šum se običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.

### **OIS (Optična stabilizacija slike)**

Ta funkcija kompenzira v dejanskem času za tresenje in vibriranje med fotografiranjem. Kakovost fotografije se ne zmanjša v primerjavi s funkcijo digitalne stabilizacije slike.

### **Optična povečava**

To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari kakovosti fotografije.

### **Kakovost**

Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost datoteke.

### **Ločljivost**

Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z nizko ločljivostjo.

### **Čas osvetlitve**

Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, kar je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.

### **Vinjetiranje**

Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.

### **Ravnovesje beline (ravnovesje barv)**

Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in plava) v fotografiji. Namen ravnovesja beline ali barv je ustrezno prilagoditi barve v fotografiji.



**Pravilno odlaganje tega izdelka**  
**(odpadna električna & elektronska oprema)**

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelek in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.



**Pravilno odlaganje baterij tega izdelka**

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim sistemom za vračanje baterij)

Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.

Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate ponovno uporabo materialov.



PlanetFirst predstavlja zavezanost družbe Samsung Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti na podlagi okoljevarstvenega poslovanja in upravnih dejavnosti.

## A

**Avtoportret 59**

## B

### **Baterija**

- Polnjenje 118
- Previdno 111
- Vstavljanje 17

### **Bliskavica**

- Dosvetlitev 53
- Izklopljeno 52
- Odstranjevanje učinka rdečih oči 53
- Počasna sinhronizacija 53
- Rdeče oči 53
- Samodejno 53

**Brisanje datotek 77**

## Č

**Časovna nastavitve 20**

### **Čiščenje**

- Objektiv 105
- Ohišje fotoaparata 105
- Zaslon 105

## D

**Diaprojekcija 80**

**Digitalna povečava 27**

**Digitalni format naročila za tiskanje (DPOF) 87**

**Dodatna oprema 13**

## F

**Formatiranje 100**

**Fotografiranje nasmeška 59**

### **Fotografiranje portretov**

- Avtoportret 59
- Fotografiranje nasmeška 59
- Inteligentni portret 42
- Način lepotnega posnetka 41
- Odstranjevanje učinka rdečih oči 53
- Pametno prepoznavanje obrazov 60
- Popačen obraz 43
- Rdeče oči 53
- Zaznavanje mežikanja 60
- Zaznavanje obrazov 58

**Funkcijski gumb 16**

## G

**Gumb Menu 16**

**Gumb za predvajanje 16**

**Gumb za vklop 14**

## H

**Hitri ogled 100**

## I

### **Ikone**

- Način za fotografiranje 21
- Način za predvajanje 73

### **Inteligentni portret**

- Način za fotografiranje 42
- Način za predvajanje 84

**Intelli povečava 28**

**Intelli-studio 92**

## J

**Jezikovne nastavitve 100**

## K

**Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB) 68**

**Kakovost slik 50**

**Kontrast**

Način za fotografiranje 71

Način za predvajanje 86

## L

**Ločljivost**

Način za fotografiranje 49

Način za predvajanje 83

**Lučka AF 102**

**Lučka stanja 15**

## M

**Makro**

Makro 56

Običajno (AF) 56

Samodejni makro 56

**Merjenje**

Sredinsko uravnoteženo 65

Točkovno 65

Večpodročno 65

**Moja zvezda**

Beleženje 61

Preklic 75

Razvrščanje 74

## N

**Način Čarobni okvir 40**

**Načini zaporednih posnetkov**

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB) 68

Neprekinjeno 68

Zajemanje gibanja 68

**Način lepotnega posnetka 41**

**Način pametnega zaznavanja scen 47**

**Način Program 35**

**Način Slika v sliki 38**

**Način varčevanja energije 100**

**Način za predvajanje 73**

**Način Živa panorama 36**

**Nasičenost**

Način za fotografiranje 71

Način za predvajanje 86

**Nastavek za stojalo 14**

**Nastavi datum/čas 20, 100**

**Nastavitve beline 66**

**Nastavitve 100**

**Nastavitve časovnega pasa 19, 100**

**Nastavitve zvoka 25**

**Natis 101**

**Nočni način 44**

## O

**Občutljivost ISO 54**

**Območje izostritve**

AF za sledenje 57

Sredinski AF 57

Večpodročni AF 57

**Obračanje 83**

**Odprtokodna licenca 102**

**Odstranjevanje fotoaparata 94**

**Ogled datotek**

Diaprojekcija 80

pametni album 75

Panoramske fotografije 80

Sličice 76

TV 89

**Ostrina 71**

**Osvetlitev 63**



## P

**Pametni album 75**

**Pametni filter**

Način za fotografiranje 69

Način za predvajanje 84

**Pametni samodejni način 33**

**Pametno prepoznavanje  
obrazov 60**

**PictBridge 96**

**Polnjenje 18**

**Pomnilniška kartica**

Previdnostni ukrep 109

Vstavljanje 17

**Pomožna AF luč**

Lokacija 14

Nastavitve 102

**Ponastavitev 100**

**Popačen obraz 43**

**Povečanje 79**

**Povečava**

Gumb za povečavo 15

Nastavitev zvoka povečave 45

Uporaba povečave 27

**Povezava z računalnikom**

Mac 95

Windows 90

**Prenos datotek**

Mac 95

Windows 90

**Prilagoditev slike**

ACB 64

Dodaj šum 87

Kontrast

Način za fotografiranje 71

Način za predvajanje 86

Nasičenost

Način za fotografiranje 71

Način za predvajanje 86

Ostrina 71

Rdeče oči 86

Svetlost

Način za fotografiranje 63

Način za predvajanje 86

**Pritisnite sprožilec do  
polovice 30**

## R

**Rdeče oči**

Način za fotografiranje 52

Način za predvajanje 86

**Retuširanje obrazov**

Način za fotografiranje 41

Način za predvajanje 86

## S

**Samodejna nastavitev  
kontrasta (ACB)**

Način za fotografiranje 64

Način za predvajanje 85

**Samosprožilec**

Lučka samosprožilca 14

Način za fotografiranje 61

**Scenski način 39**

**Servisni center 114**

**Sličice 76**

**Slika ob zagonu 99**

**Sporočila o napakah 104**

**Sprožilec 14**

**Svetlost**

Način za fotografiranje 63

Način za predvajanje 86

**Svetlost zaslona 100**

## T

**Tehnični podatki  
fotoaparata 117**

**Tiskanje fotografij 96**

## U

**Urejanje fotografij 83**

## V

### Video

Način za fotografiranje 45

Način za predvajanje 81

Video izhod 102

Video način 45

Vrata A/V 14

Vrata USB 14

Vrsta zaslona 25

Vsebina paketa 13

Vzdrževanje fotoaparata 105

## Z

Zajemanje gibanja 68

Zajemanje slike iz video  
posnetka 82

Zaščita datotek 77

Zaznavanje mežikanja 60

Zaznavanje obrazov 58

Zmanjševanje tresenja  
fotoaparata

Digitalna stabilizacija slike  
(DIS) 29

Optična stabilizacija slike  
(OIS) 29

Zvok AF 99



Če imate dodatna vprašanja ali želite koristiti naše poprodajne storitve, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

